SAMSUNG

GT-I8190

# Manuale dell'utente

www.samsung.com

# Info sul manuale

Le innovative e performanti tecnologie integrate in questo dispositivo vi permetteranno di accedere e sfruttare completamente i servizi web, tutti i tipi di contenuti multimediali e migliaia di applicazioni sia per il lavoro che per il tempo libero. Il presente manuale è stato realizzato in modo specifico per offrirvi una guida delle funzioni e delle caratteristiche del dispositivo.

- Leggete il presente manuale prima di utilizzare il dispositivo per garantirne un uso sicuro e corretto.
- Le descrizioni si basano sulle impostazioni predefinite del dispositivo.
- Le immagini e le anteprime delle pagine utilizzate possono variare nell'aspetto dal prodotto reale.
- I contenuti potrebbero variare dal prodotto finale o dal software fornito dal gestore o rivenditore e possono essere modificati senza preavviso. Per la versione più recente del manuale, consultate il sito Web Samsung, *www.samsung.com*.
- Le funzioni e i servizi aggiuntivi disponibili potrebbero variare in base al dispositivo, al software o al gestore telefonico.
- I servizi del dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base al Paese o al gestore telefonico.
- Le applicazioni e le relative funzioni potrebbero variare in base al Paese, alla regione o alle specifiche hardware. Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione causati dalle applicazioni fornite da altri.
- Samsung non è responsabile per i problemi di prestazione o incompatibilità causati dalla modifica delle impostazioni di registro o del software del sistema operativo. Il tentativo di personalizzare il sistema operativo potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo o delle applicazioni.
- Il software, i suoni, gli sfondi, le immagini e altri contenuti multimediali forniti col dispositivo sono concessi in licenza per uso limitato. L'estrazione e l'utilizzo di questi materiali per scopi commerciali o altri scopi costituisce una violazione delle leggi sul copyright. La piena responsabilità per l'utilizzo illegale dei multimedia spetta agli utenti.
- I servizi relativi ai dati come messaggistica, upload e download, sincronizzazione automatica o l'utilizzo di servizi di posizionamento, potrebbero determinare costi aggiuntivi. Per evitare costi aggiuntivi, selezionate un piano tariffario adeguato. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Le applicazioni predefinite fornite con il dispositivo sono soggette ad aggiornamenti e potrebbero non essere più supportate senza preavviso. In caso di domande su un'applicazione fornita con il dispositivo, contattate un centro di assistenza Samsung. Per le applicazioni installate dall'utente, contattate il gestore.

- La modifica del sistema operativo del dispositivo o l'installazione di software da fonti non ufficiali potrebbe causare il malfunzionamento del dispositivo e il danneggiamento o la perdita di dati. Tali azioni costituiscono una violazione dell'accordo di licenza Samsung e annullano la garanzia.
- Questo dispositivo supporta servizi e applicazioni che potrebbero richiedere una connessione dati attiva per il loro funzionamento ed aggiornamento. Come impostazione predefinita, la connessione dati è sempre attiva su questo dispositivo. Verificate i costi di connessione con il vostro gestore telefonico. A seconda del gestore telefonico e del piano tariffario, alcuni servizi potrebbero non essere disponibili.
- Per disabilitare la connessione dati, nel menu Applicazioni, selezionate **Impostaz.** → **Wireless e rete** → **Reti mobili** e deselezionate la casella di controllo accanto a **Usa dati a pacchetto**.

# Icone informative

**Avvertenza**: indica situazioni che potrebbero causare lesioni a voi o ad altri

**Attenzione**: indica situazioni che potrebbero causare danni al vostro dispositivo o ad altri apparecchi

**Nota**: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive

# Copyright

Copyright © 2012 Samsung Electronics

Questa guida è protetta dalle leggi internazionali sul copyright.

Nessuna parte di questa guida può essere riprodotta, distribuita, tradotta o trasmessa in alcuna forma o tramite alcun mezzo, elettronico o meccanico, compresi fotocopie, registrazione o salvataggio in qualsiasi archivio di informazioni o sistema di recupero, senza previa autorizzazione scritta da parte di Samsung Electronics.

# Marchi commerciali

- SAMSUNG e il logo SAMSUNG sono marchi commerciali registrati di Samsung Electronics.
- Il logo Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Play™ Store e Google Talk™ sono marchi commerciali di Google, Inc.
- Bluetooth® è un marchio depositato in tutto il mondo di Bluetooth SIG, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e il logo Wi-Fi sono marchi commerciali registrati di Wi-Fi Alliance.
- Tutti gli altri marchi e diritti d'autore sono proprietà dei rispettivi proprietari.

# Sommario


## Operazioni preliminari

7 Componenti del dispositivo
8 Tasti
9 Contenuto della confezione
10 Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria
13 Caricamento della batteria
15 Inserimento di una scheda di memoria
18 Accensione e spegnimento del dispositivo
18 Mantenimento del dispositivo
19 Blocco e sblocco del dispositivo
19 Regolazione del volume
20 Attivazione della Modalità silenziosa

## Operazioni di base

21 Icone
22 Utilizzo del touch screen
25 Movimenti di controllo
30 Notifiche
31 Schermata Home
33 Utilizzo delle applicazioni
33 Schermata applicazioni
35 Guida
35 Inserimento di testo
37 Connessione a una rete Wi-Fi
38 Impostazione degli account
39 Trasferimento di file
40 Protezione del dispositivo
42 Upgrade del dispositivo

## Comunicazione

43 Telefono
48 Rubrica
52 Messaggi
53 E-mail
54 Google Mail
56 Google Talk
57 Google+
57 Messenger
58 ChatON

## Web e rete

59 Internet
60 Chrome
61 Bluetooth

## Multimedia

63 Lettore musicale
64 Fotocamera
70 Galleria

73 Lettore video
74 YouTube
75 Radio FM
76 Flipboard

## Store applicazioni e multimedia

77 Play Store
78 Samsung Apps
78 S Suggest
79 Game Hub
79 Video Hub

## Utility

80 Promemoria
81 Calendario
83 Orologio
85 Calcolatr.
86 Registratore vocale
87 S Voice
87 Google
88 Ricerca vocale
89 Archivio
89 Download

## Viaggio e locale

90 Mappe
91 Locale
92 Latitude
92 Navigatore

## Impostazioni

93 Info sulle impostazioni
93 Wi-Fi
94 Bluetooth
94 Utilizzo dei dati
94 Altre impostazioni
96 Schermata Home
96 Modalità di blocco
96 Suono
97 Schermo
98 Memoria
98 Risparmio energ.
98 Batteria
98 Gestione applicazioni
99 Servizi per la posizione
99 Schermata di blocco
100 Sicurezza
102 Lingua e inserimento
105 Backup e ripristino
105 Aggiungi account
105 Movimento
106 Accessori
106 Data e ora
107 Accessibilità
108 Opzioni sviluppatore
109 Info sul dispositivo

## Risoluzione dei problemi

# Operazioni preliminari

## Componenti del dispositivo

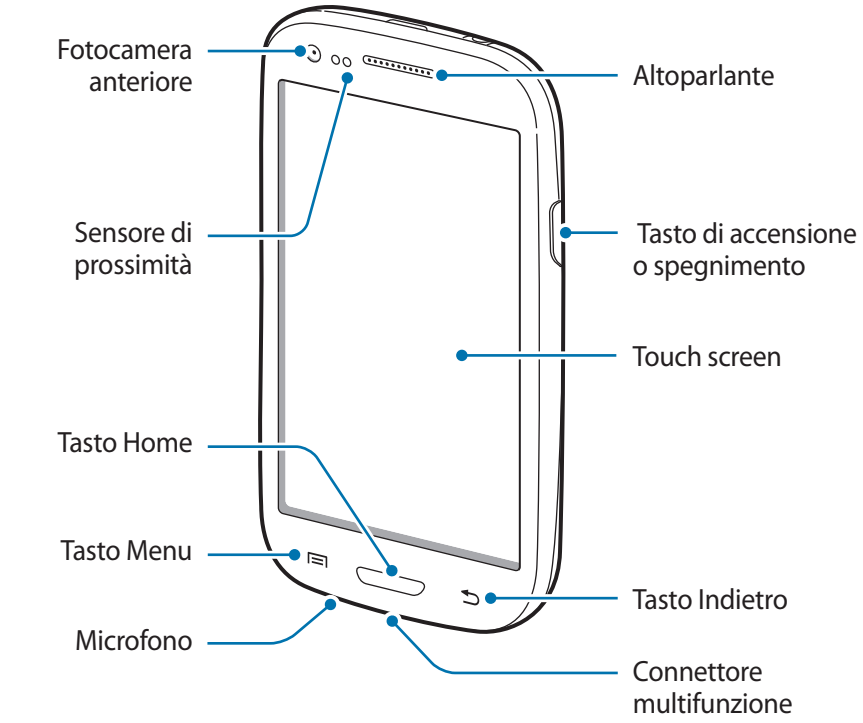


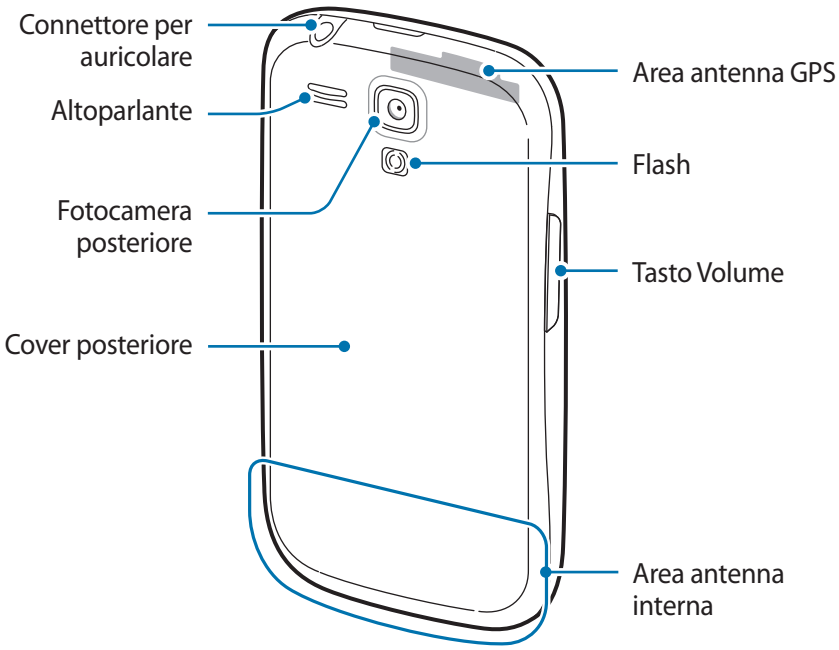

Il microfono nella parte superiore del dispositivo è attivo solo quando utilizzate l'altoparlante o registrate video.

- Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività o consumare la batteria.
- Non utilizzate alcuna protezione per lo schermo, per non causare il malfunzionamento del sensore.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.

# Tasti

| Pulsante | Funzione |
|---|---|
| **Accensione o spegnimento** | • Tenete premuto per accendere o spegnere il dispositivo.<br>• Tenete premuto per 8-10 secondi per ripristinare il dispositivo se presenta errori irreversibili, si blocca o non risponde.<br>• Tenete premuto per bloccare o sbloccare il dispositivo. Il dispositivo entra nella modalità di blocco quando il touch screen si spegne. |
| **Menu** | • Toccate per aprire l'elenco delle opzioni disponibili sulla schermata corrente.<br>• Tenete premuto sulla schermata Home per avviare Google Search. |
| **Home** | • Premete per tornare alla schermata Home.<br>• Tenete premuto per aprire l'elenco delle applicazioni recenti. |
| **Indietro** | • Premete per tornare alla schermata precedente. |
| **Volume** | • Premete per regolare il volume del dispositivo. |

# Contenuto della confezione

Accertatevi che nella confezione siano presenti i seguenti elementi:

- Dispositivo
- Batteria
- Guida di riferimento rapido

Utilizzate solo software approvati da Samsung. Software illegali o pirata potrebbero causare danni o malfunzionamenti non coperti dalla garanzia.

- Gli elementi forniti con il dispositivo e gli accessori disponibili potrebbero variare in base alla regione o al gestore.
- Gli elementi forniti sono creati soltanto per il presente dispositivo e potrebbero non essere compatibili con altri dispositivi.
- Gli aspetti e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Potete acquistare accessori aggiuntivi dal rivenditore Samsung di zona. Accertatevi che siano compatibili con il dispositivo prima di acquistarli.
- Altri accessori potrebbero non essere compatibili con il dispositivo.
- Utilizzate solo accessori approvati da Samsung. La garanzia non copre i malfunzionamenti dovuti ad accessori non approvati.
- La disponibilità di tutti gli accessori potrebbe variare in base ai produttori. Per maggiori informazioni sugli accessori disponibili, fate riferimento al sito Web di Samsung.

# Installazione della scheda SIM o USIM e della batteria

Inserite la scheda SIM o USIM fornita dal gestore telefonico e la batteria inclusa.

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

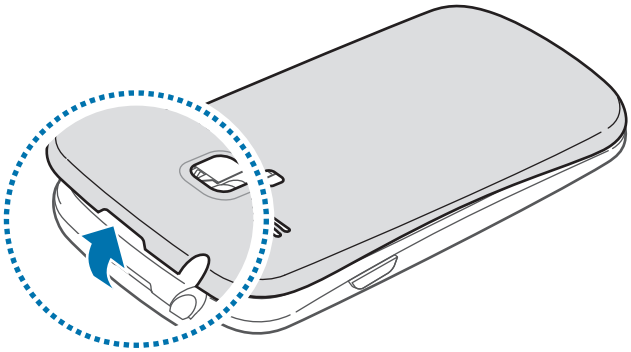

- Rimuovete il coperchio posteriore con cautela.
- Non piegate e non torcete eccessivamente il coperchio posteriore, per non danneggiare il coperchio.

2 Inserite la scheda SIM o USIM con i contatti dorati rivolti verso il basso.

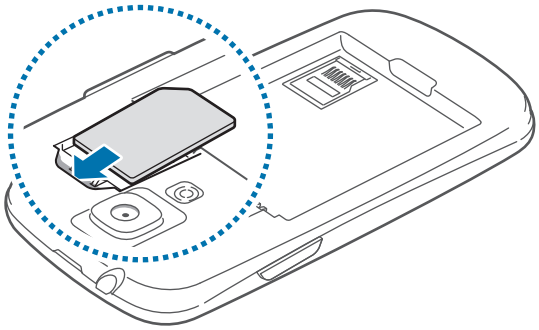

- Non rimuovete il nastro protettivo che ricopre l'antenna per non danneggiarla.
- Non inserite una scheda di memoria nello slot della scheda SIM. Se una scheda di memoria resta bloccata nello slot per schede SIM, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per rimuovere la scheda di memoria.
- Lo slot della scheda SIM del dispositivo è adatto solo a schede SIM. L'inserimento di una scheda microSIM o una scheda microSIM con adattatore non approvato potrebbe danneggiare lo slot per scheda SIM del dispositivo.
- Non perdete e non lasciate che altri utilizzino la scheda SIM o USIM. Samsung non è responsabile per eventuali danni o inconvenienti dovuti a smarrimento o furto delle schede.

3 Inserite la batteria.

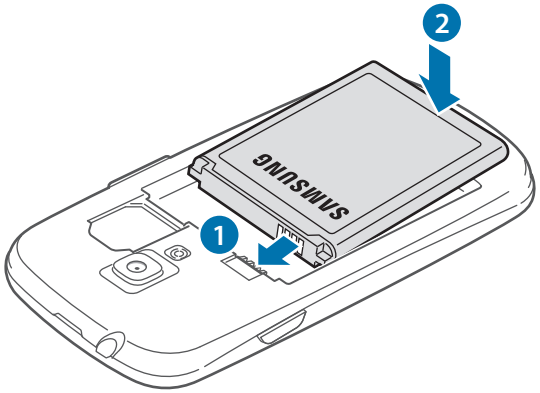


4 Riposizionate il coperchio posteriore.

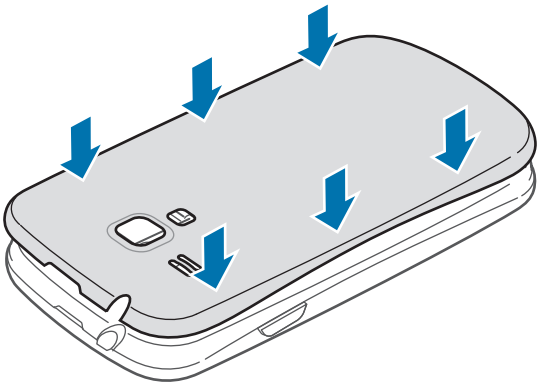

## Rimozione della scheda SIM o USIM e della batteria

1 Rimuovete il coperchio posteriore.

2 Estraete la batteria.

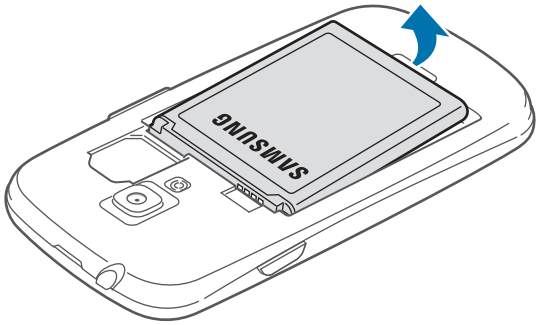


3 Estraete la scheda SIM o USIM.

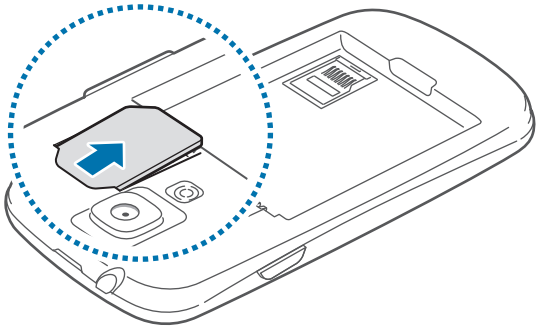

# Caricamento della batteria

Caricate la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. Utilizzate il caricabatterie per caricare la batteria. Per caricare il dispositivo potete anche utilizzare un computer collegandolo tramite cavo USB.

Utilizzate solo caricabatterie, batterie e cavi dati approvati da Samsung. Caricabatterie o cavi non autorizzati possono provocare l'esplosione della batteria o danneggiare il dispositivo.

- Quando la batteria è scarica, il dispositivo riproduce un suono di avviso e visualizza un messaggio di batteria scarica.
- Se la batteria è completamente scarica, non potete accendere il dispositivo immediatamente quando il caricabatterie è collegato. Lasciate caricare una batteria scarica per alcuni minuti prima di accendere il dispositivo.

## Caricamento con caricabatterie

Inserite il caricabatterie nel connettore multifunzione del dispositivo come raffigurato di seguito,quindi inserite l'alimentatore del caricabatterie in presa di corrente standard AC 220V.

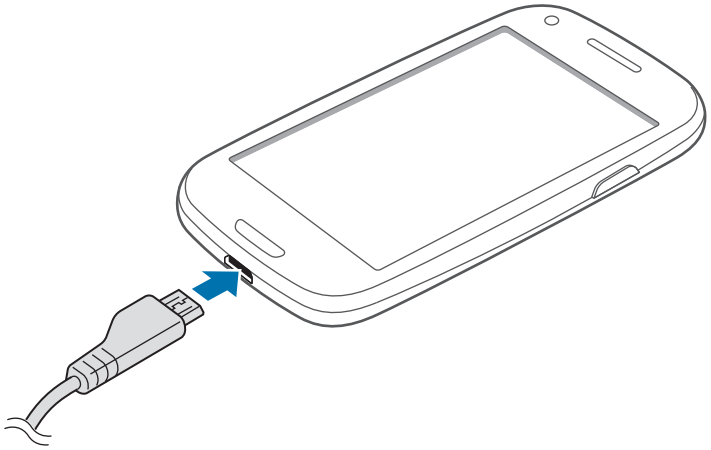

Il collegamento errato del caricabatterie può causare gravi danni al dispositivo. I danni causati da uso improprio non sono coperti dalla garanzia.

- Durante il caricamento potete utilizzare il dispositivo, ma la batteria verrà caricata più lentamente.
- In caso di alimentazione discontinua durante la carica, il touch screen potrebbe non funzionare. In questo caso, scollegate il caricabatterie dal dispositivo.
- Durante il caricamento il dispositivo potrebbe surriscaldarsi. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo. Se la batteria si scalda più del solito, il caricabatterie potrebbe interrompere il caricamento.
- Se il dispositivo non si ricarica correttamente, portate il dispositivo e il caricabatterie presso un centro di assistenza Samsung.

Quando il caricamento della batteria è stato completato, scollegate il dispositivo dal caricabatterie. Scollegate il caricabatterie prima dal dispositivo e poi dalla presa di corrente.

Non rimuovete la batteria prima di rimuovere il caricabatterie, per non danneggiare il dispositivo.

Per risparmiare energia, scollegate il caricabatterie dalla presa di corrente quando non è in uso. Il caricabatterie non è dotato di interruttore, pertanto dovete scollegarlo dalla presa di corrente quando non in uso per evitare di consumare energia. Durante il caricamento, il dispositivo dovrebbe rimanere vicino alla presa di corrente.

## Controllo della carica della batteria

Quando caricate la batteria a dispositivo spento, la seguente icona mostra lo stato di carica corrente della batteria:

In carica




Carica completa

## Risparmio energetico

Le opzioni del dispositivo consentono di risparmiare l'energia della batteria. Personalizzando queste opzioni e disattivando le funzioni in background, la durata della batteria del dispositivo aumenta:

- Quando non utilizzate il dispositivo, passate alla modalità di standby premendo il pulsante Accensione o spegnimento.
- Chiudete le applicazioni non necessarie utilizzando Gestione attività.
- Disattivate il Bluetooth.
- Disattivate il Wi-Fi.
- Disattivate la sincronizzazione automatica delle applicazioni.
- Riducete la durata della retroilluminazione.
- Riducete la luminosità del display.

# Inserimento di una scheda di memoria

Il dispositivo accetta schede di memoria con capacità massima di 32 GB. Alcune schede di memoria potrebbero non essere compatibili con il dispositivo, in base al produttore e al tipo di scheda di memoria.

- Alcune schede di memoria potrebbero non essere completamente compatibili con il dispositivo. L'utilizzo di una scheda di memoria non compatibile potrebbe danneggiare il dispositivo, la scheda di memoria o i dati memorizzati.
- Inserite la scheda di memoria con il lato destro rivolto verso l'alto.

- Il dispositivo supporta solo file system FAT per schede di memoria. Se inserite una scheda formattata con un file system diverso, il dispositivo chiede di riformattare la scheda di memoria.
- Scritture e cancellature frequenti riducono la durata delle schede di memoria.
- Quando inserite una scheda di memoria nel dispositivo, la directory della scheda comparirà nella cartella **extSdCard** della memoria interna.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Inserite una scheda di memoria con i contatti dorati rivolti verso il basso, quindi spingete la scheda di memoria verso il basso.

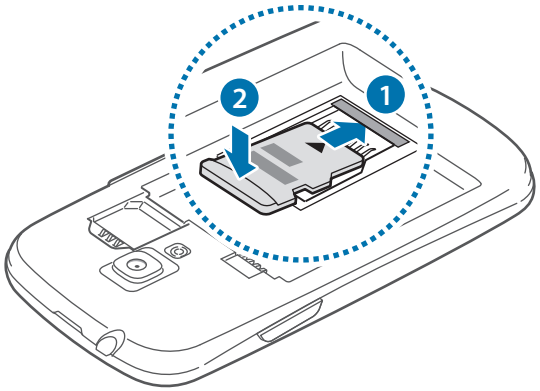


3 Spingete la scheda di memoria nello slot e fatela scivolare all'indietro fino a bloccarla in sede.

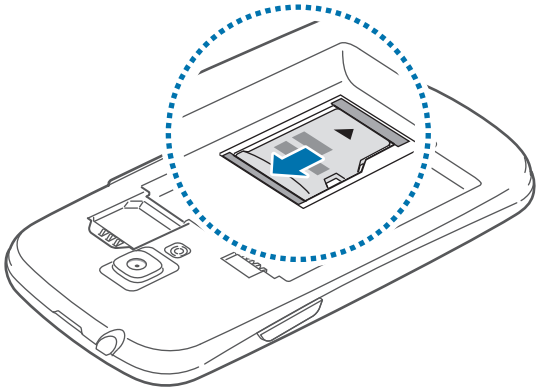

4 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

## Rimozione della scheda di memoria

Prima di rimuovere la scheda di memoria, disattivatela per una rimozione sicura. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Smonta scheda SD**.

1 Rimuovete il coperchio posteriore e la batteria.

2 Spingete la scheda di memoria fino a liberarla dal dispositivo, quindi estraetela.

3 Riposizionate la batteria e il coperchio posteriore.

Non rimuovete la scheda di memoria mentre il dispositivo sta trasferendo o accedendo a informazioni, per non perdere o danneggiare i dati e per non danneggiare la scheda di memoria o il dispositivo. Samsung non è responsabile per perdite dovute a un uso improprio di schede di memoria danneggiate, compresa la perdita di dati.

## Formattazione della scheda di memoria

Una scheda di memoria formattata su un computer potrebbe non essere compatibile con il dispositivo. Formattate la scheda di memoria nel dispositivo.

Sulla schermata Home, toccate **Appl** → **Impostaz.** → **Memoria** → **Formatta scheda SD** → **Formatta scheda SD** → **Elimina tutto**.

Prima di formattare la scheda di memoria, ricordate di effettuare un backup di tutte le informazioni importanti memorizzate sul dispositivo. La garanzia del produttore non copre perdite di dati derivanti dalle azioni dell'utente.

# Accensione e spegnimento del dispositivo

Quando accendete il dispositivo per la prima volta, seguite le istruzioni visualizzate per configurarlo.

Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento per qualche secondo per accendere il dispositivo.

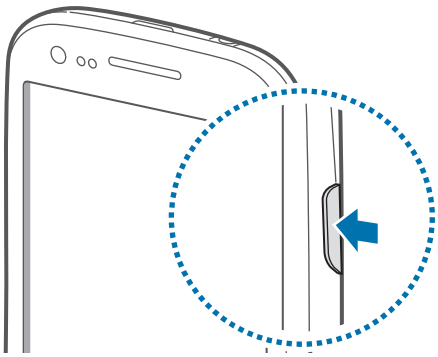

- Attenetevi a tutte le avvertenze e le indicazioni specificate dal personale autorizzato quando vi trovate in aree in cui l'utilizzo dei dispositivi senza fili è limitato, come ad esempio sugli aeroplani e negli ospedali.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento e toccate **Modalità offline** per disattivare il Wi-Fi.

Per spegnere il dispositivo, tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Spegnimento**.

# Mantenimento del dispositivo

Non coprite l'area dell'antenna con le mani o con altri oggetti, per non causare problemi di connettività e consumo della batteria.

# Blocco e sblocco del dispositivo

Bloccate il dispositivo per evitare operazioni indesiderate quando non lo utilizzate. Premendo il tasto Accensione o spegnimento il touch screen si spegne e il dispositivo entra nella modalità di blocco. Il dispositivo si blocca automaticamente se non viene utilizzato per un certo periodo.

Per sbloccare il dispositivo, premete il tasto Accensione o spegnimento oppure il tasto Home quando il touch screen è spento, toccate un punto qualsiasi sul touch screen e muovete velocemente il dito in qualsiasi direzione.

Per sbloccare il dispositivo potete utilizzare il movimento. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Movimento**. Per sbloccare il dispositivo con il movimento, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi inclinate in avanti il dispositivo.

# Regolazione del volume

Premete il tasto Volume in alto o in basso per regolare il volume della suoneria o il volume della riproduzione di musica o video.

# Attivazione della Modalità silenziosa

Utilizzate uno dei metodi seguenti:

- Tenete premuto il tasto Volume in basso fino a passare alla Modalità silenziosa.
- Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Silenzioso**.
- Aprite il pannello delle notifiche nella parte superiore del touch screen, quindi toccate **Suono**.

Impostate il dispositivo per avvisarvi di diversi eventi nella Modalità silenziosa. Tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento, quindi toccate **Vibrazione**.

# Operazioni di base

## Icone

Le icone visualizzate nella parte superiore del touch screen forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone più comuni sono riportate nella seguente tabella.

| Icona | Significato |
|---|---|
| | Segnale assente |
| | Potenza del segnale |
| | Roaming (al di fuori dell'area coperta dal gestore telefonico) |
| | Rete GPRS connessa |
| | Rete EDGE connessa |
| | Rete UMTS connessa |
| | Rete HSDPA connessa |
| | Wi-Fi connessa |
| | Bluetooth attivato |
| | GPS attivato |
| | Chiamata in corso |
| | Chiamata persa |
| | Sincronizzato con il Web |
| | Collegato a un PC |
| | Scheda SIM o USIM assente |
| | Nuovo SMS o MMS |
| | Sveglia attivata |
| | Modalità silenziosa attivata |
| | Modalità vibrazione attivata |
| | Modalità offline attivata |
| | Verificato errore o attenzione richiesta |
| | Livello di carica della batteria |

# Utilizzo del touch screen

Utilizzate soltanto le dita per utilizzare il touch screen.

- Evitate che il touch screen entri in contatto con altri dispositivi elettrici. Le scariche elettrostatiche possono causare il malfunzionamento del touch screen.
- Non mettete il touch screen a contatto con l'acqua. Il touch screen potrebbe non funzionare correttamente in presenza di umidità o se esposto ad acqua.
- Per evitare di danneggiare il touch screen, non toccatelo con oggetti appuntiti e non premete eccessivamente le dita.
- Se il touch screen non viene utilizzato per molto tempo, potrebbero comparire immagini residue (burn-in dello schermo) o mosse. Spegnete il touch screen quando non utilizzate il dispositivo.

## Movimenti delle dita

### Toccare

Per aprire un'applicazione, selezionare un elemento di menu, premere un tasto sullo schermo o inserire un carattere con la tastiera sullo schermo, toccatelo con un dito.

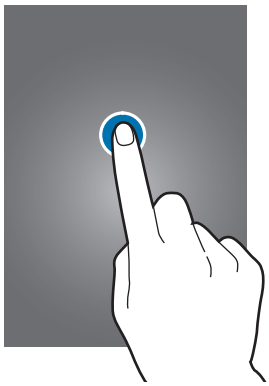

## Trascinare

Per spostare un'icona, una miniatura o visualizzare in anteprima una nuova posizione, tenetela premuta e trascinatela sulla posizione di destinazione.

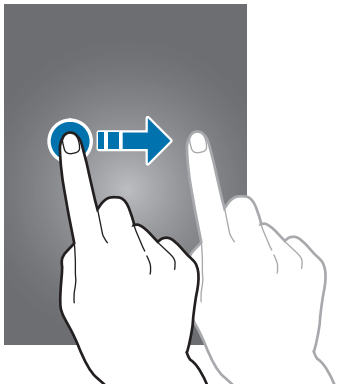

## Toccare due volte

Toccate due volte una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Toccate di nuovo due volte per tornare alla dimensione di partenza.

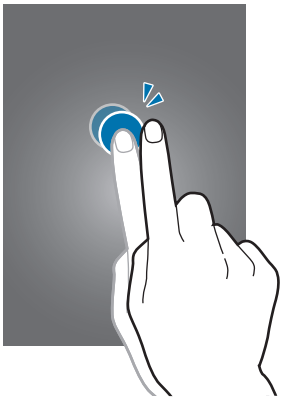

## Muovere velocemente

Muovete velocemente il dito sulla schermata Home o sulla schermata Applicazioni per visualizzare un altro pannello. Muovete velocemente il dito verso l'alto o verso il basso per scorrere una pagina Web o un elenco, come la rubrica.

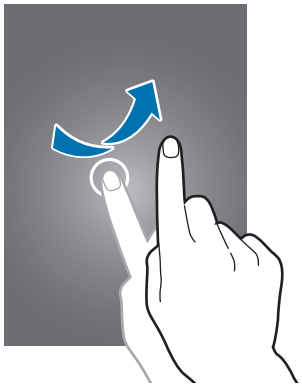

## Pizzicare

Allontanate due dita su una pagina Web, una mappa o un'immagine per ingrandirne una parte. Pizzicate per ridurre.

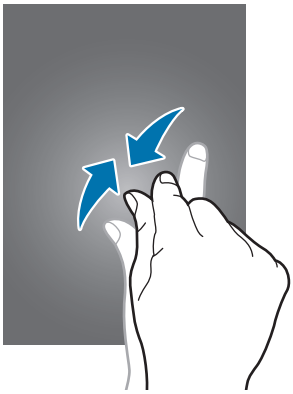

# Movimenti di controllo

Potete controllare facilmente il dispositivo con movimenti semplici.

Prima di utilizzare i movimenti, accertatevi che la funzione di movimento sia attivata. Sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Movimento**, quindi trascinate l'interruttore **Movimento** verso destra.

## Rotazione dello schermo

Molte applicazioni possono essere visualizzate in verticale od orizzontale. Ruotando il dispositivo, il display si adatta automaticamente al nuovo orientamento dello schermo.

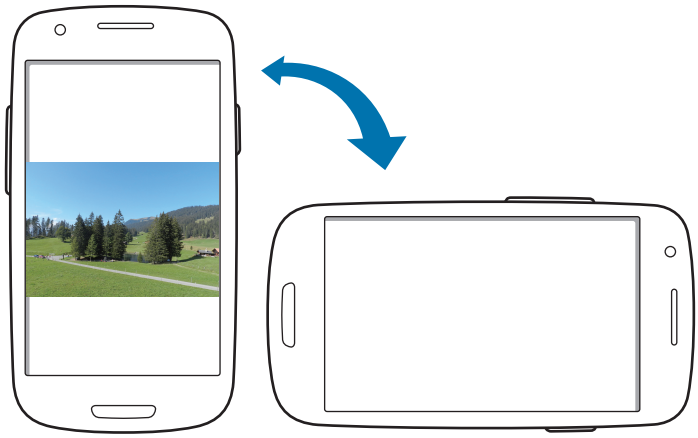

Per evitare la rotazione automatica del display, aprite il pannello delle notifiche e deselezionate **Rotazione schermo**.

- Alcune applicazioni non consentono di ruotare lo schermo.
- Alcune applicazioni visualizzano una schermata differente in base all'orientamento. La calcolatrice diventa una calcolatrice scientifica in orizzontale.

## Sollevare

Quando sollevate il dispositivo rimasto in standby per un certo periodo, o quando il touch screen è spento, il dispositivo vibra se ci sono chiamate perse o nuovi messaggi.

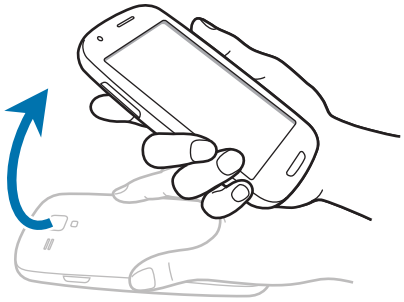

## Mantenere all'orecchio

Mentre visualizzate una chiamata, un messaggio o i dettagli di contatto, sollevate e mantenete il dispositivo sull'orecchio per effettuare una chiamata.

## Panning per spostare

Tenete premuto un elemento, quindi muovete il dispositivo verso sinistra o verso destra per spostare l'elemento su un altro pannello sulla schermata Home o sulla schermata Applicazioni.

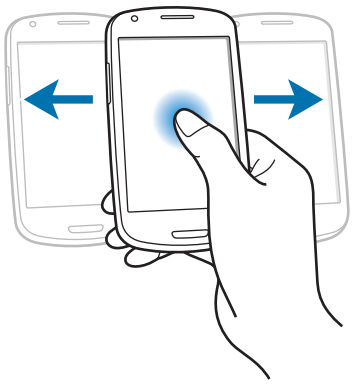

## Panning per sfogliare

A immagine ingrandita, tenete premuto un punto sul touch screen, quindi muovete il dispositivo in qualsiasi direzione per spostarvi sull'immagine.

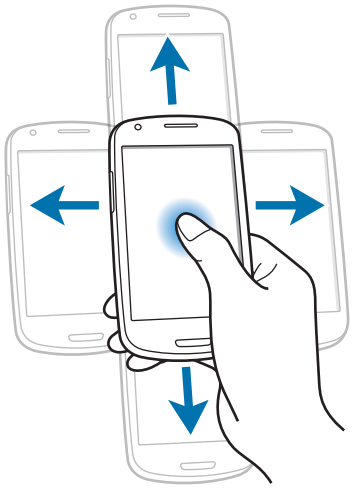

## Toccare due volte

Toccate due volte il dispositivo per spostarvi in cima a un elenco di contatti o di e-mail.

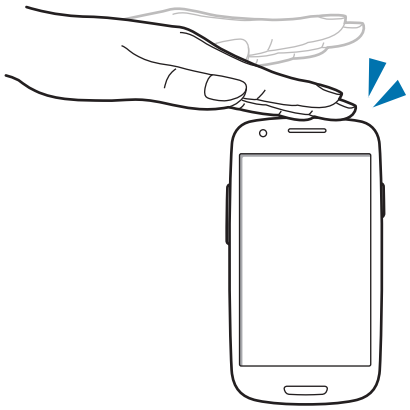

## Ruotare

Quando il touch screen è bloccato, tenetelo premuto e ruotate il dispositivo in orizzontale per avviare la fotocamera. Per utilizzare questo movimento, sulla schermata Home, toccate **Appl.** → **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Opzioni blocco schermo**, quindi trascinate l'interruttore **Sblocco fotocamera** verso destra.

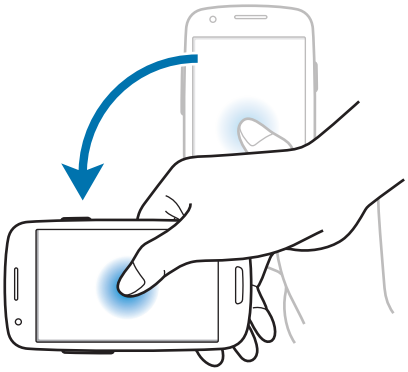

## Capovolgere

Capovolgete il dispositivo per disattivare la suoneria o per interrompere la riproduzione multimediale.

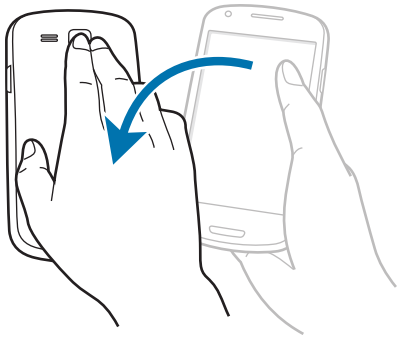

## Scuotere

- Scuotete il dispositivo per cercare dispositivi Bluetooth.
- Scuotete il dispositivo per aggiornare l'elenco e-mail o le informazioni da Yahoo News, Yahoo Finance o AccuWeather.

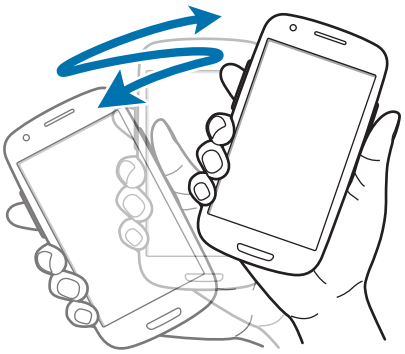

## Inclinare

Tenete premuti due punti sul touch screen, quindi inclinate il dispositivo indietro e in avanti per aumentare o diminuire lo zoom.

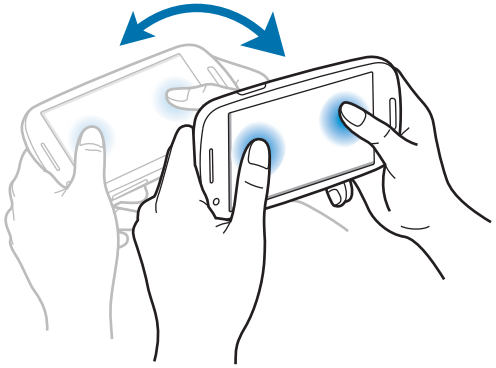

# Notifiche

Le icone di notifica compaiono sulla barra di stato nella parte superiore del touch screen per notificare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro. Trascinate verso il basso la barra per aprire il pannello delle notifiche. Scorrete l'elenco per visualizzare altri avvisi. Per chiudere il pannello delle notifiche, trascinate verso l'alto la barra che si trova in fondo al touch screen.

Dal pannello delle notifiche, potete controllare lo stato del dispositivo e utilizzare le seguenti opzioni:

- **Wi-Fi**: consente di attivare o disattivare il Wi-Fi.
- **GPS**: consente di attivare o disattivare il GPS.
- **Suono**: consente di attivare o disattivare la Modalità silenziosa. Potete attivare la vibrazione o eliminare i toni del dispositivo nella Modalità silenziosa.
- **Rotazione schermo**: consente o impedisce la rotazione dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Bluetooth**: consente di attivare o disattivare il Bluetooth.
- **Conn. dati**: consente di attivare o disattivare la connessione dati.
- **Modalità blocco**: consente di attivare o disattivare la modalità di blocco. Nella modalità di blocco, il dispositivo blocca le notifiche. Per selezionare le notifiche da bloccare, toccate **Impostaz.** → **Modalità di blocco**.

- **Risparmio energia**: consente di attivare o disattivare la modalità Risparmio energetico.
- **Sincroniz.**: consente di attivare o disattivare la sincronizzazione automatica delle applicazioni.

Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla regione o al gestore.

# Schermata Home

La schermata Home è il punto da cui accedere a tutte le funzioni del dispositivo. Visualizza icone infomrative, widget, collegamenti alle applicazioni e altro.

La schermata Home può contenere diversi pannelli. Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione degli elementi

### Aggiunta dell'icona di una applicazione

Sulla schermata Home, toccate **Appl.**, tenete premuta l'icona di una applicazione, quindi trascinatela sull'anteprima di un pannello.

### Aggiunta di un elemento

Personalizzate la schermata Home aggiungendo widget, cartelle o pagine.

Tenete premuta l'area vuoto sulla schermata Home, quindi selezionate una delle categorie seguenti:

- **Applicazioni e widget**: consente di aggiungere widget o applicazioni alla schermata Home.
- **Cartella**: consente di creare una nuova cartella.
- **Pagina**: consente di creare una nuova pagina.

Quindi, selezionate un elemento e trascinatelo sulla schermata Home

### Spostamento di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo in una nuova posizione. Per spostarlo su un altro pannello, trascinatelo al lato del touch screen.

### Rimozione di un elemento

Tenete premuto un elemento e trascinatelo nel cestino che compare in cima alla schermata Home. Quando il cestino diventa rosso, rilasciatelo.

## Riorganizzazione dei pannelli

### Aggiunta di un nuovo pannello

Toccate → **Modifica pagina** → .

### Spostamento di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

### Eliminazione di un pannello

Toccate → **Modifica pagina**, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela sul cestino in fondo al touch screen.

## Impostazione dello sfondo

Impostate un'immagine o una foto memorizzata nel dispositivo come sfondo per la schermata Home.

Sulla schermata Home, toccate → **Impostate lo sfondo** → **Schermata Home**, quindi selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Galleria**: consente di visualizzare le foto scattate con la fotocamera del dispositivo o le immagni scaricate da Internet.
- **Sfondi animati**: consente di visualizzare immagini animate.
- **Sfondi**: consente di visualizzare le immagini di sfondo.

Quindi, selezionate un'immagine e toccate **Imposta sfondo**. Oppure, selezionate un'immagine, ridimensionatela trascinando la cornice, quindi toccate **Fatto**.

# Utilizzo delle applicazioni

Il dispositivo può eseguire diversi tipi di applicazioni, da quelle multimediali a quelle Internet.

## Apertura di un'applicazione

Sulla schermata Home o sulla schermata Applicazioni, selezionate l'icona di un'applicazione per aprirla.

## Apertura da applicazioni recenti

Tenete premuto il tasto Home per aprire l'elenco delle applicazioni recenti.

Selezionate l'icona di un'applicazione da aprire.

## Chiusura di un'applicazione

Chiudete le applicazioni non in uso per risparmiare batteria e mantenere le prestazioni del dispositivo.

Tenete premuto il tasto Home, toccate , quindi toccate **Fine** vicino a un'applicazione per chiuderla. Per chiudere tutte le applicazioni in esecuzione, toccate **Chiudi**. In alternativa, tenete premuto il tasto Home, quindi toccate .

# Schermata applicazioni

La schermata Applicazioni visualizza le icone di tutte le applicazioni, comprese le nuove applicazioni installate.

Sulla schermata Home, toccate **Appl.** per aprire la schermata Applicazioni.

Per visualizzare altri pannelli, scorrete a sinistra o destra.

## Riorganizzazione delle applicazioni

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela in una nuova posizione. Per spostarla su un altro pannello, trascinatela al lato del touch screen.

## Organizzazione con cartelle

Riunite le applicazioni correlate in una cartella per praticità.

Toccate → **Modifica**, tenete premuta un'applicazione, quindi trascinatela su **Crea cartella**. Inserite un nome della cartella e toccate **OK**. Mettete le applicazioni nella nuova cartella trascinandole, quindi toccate **Salva** per salvare quella organizzazione.

## Riorganizzazione dei pannelli

Pizzicate il touch screen, tenete premuta l'anteprima di un pannello, quindi trascinatela in una nuova posizione.

## Installazione delle applicazioni

Utilizzate i negozi di applicazioni, come **Samsung Apps**, per scaricare e installare le applicazioni.

## Disinstallazione delle applicazioni

Toccate → **Disinstalla**, quindi selezionate un'applicazione per disinstallarla.

Le applicazioni predefinite in dotazione con il dispositivo non possono essere disinstallate.

## Condivisione delle applicazioni

Condividete con altri le applicazioni scaricate tramite e-mail, Bluetooth o altri metodi.

Toccate → **Condivisione applicazioni**, selezionate le applicazioni, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione. I passaggi successivi variano in base al metodo selezionato.

# Guida

Accedete alle informazioni guida per imparare come utilizzare il dispositivo e le applicazioni o come configurare impostazioni importanti.

Toccate **Guida** sulla schermata Applicazioni. Selezionate un elemento per visualizzare i consigli.

Per ripristinare i pop-up giuda se li avete nascosti, toccate **Mostra pop-up dei suggerimenti di aiuto**, quindi selezionate gli elementi spuntandoli.

# Inserimento di testo

Utilizzate la tastiera Samsung o la funzione di inserimento vocale per inserire il testo.

L'inserimento di testo non è supportato in alcune lingue. Per inserire il testo, impostate una delle lingue supportate.

## Modifica del tipo di tastiera

Toccate un campo testo, aprite il pannello delle notifiche, toccate **Seleziona modalità di inserimento**, quindi selezionate il tipo di tastiera da utilizzare.

## Utilizzo della tastiera Samsung

### Modifica del tipo di tastiera

Toccate → **Tipi tastiera verticale**, quindi toccate **Tastiera Qwerty** oppure **Tastiera 3x4**.

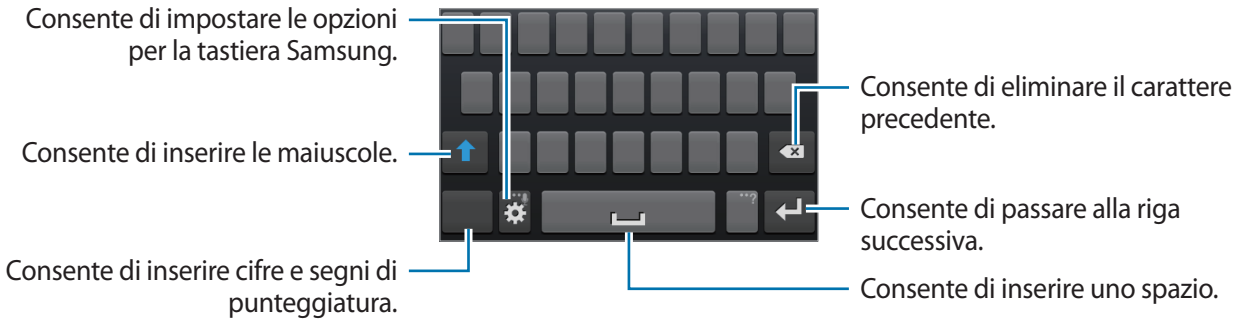
Consente di impostare le opzioni per la tastiera Samsung.
Consente di inserire le maiuscole.
Consente di inserire cifre e segni di punteggiatura.
Consente di eliminare il carattere precedente.
Consente di passare alla riga successiva.
Consente di inserire uno spazio.

### Inserimento della maiuscola

Toccate prima di inserire un carattere. Per inserire tutte maiuscole, toccatelo due volte.

### Modifica della lingua delle tastiere

Fate scorrete il tasto dello spazio a sinistra o a destra per modificare la lingua della tastiera.

### Scrittura manuale

Tenete premuto , toccate , quindi scrivete una parola con un dito. Le parole suggerite compaiono man mano che inserite i caratteri. Selezionate una parola suggerita.

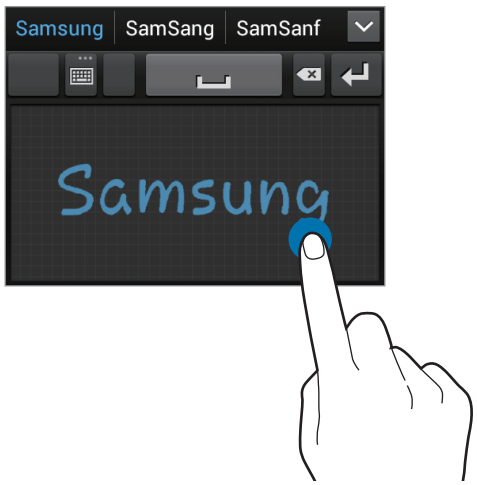


## Inserimento del testo con la voce

Attivate la funzione di inserimento vocale e parlate al microfono. Il dispositivo visualizza ciò che dite.

Se il dispositivo non riconosce le vostre parole correttamente, toccate il testo sottolineato e selezionate una parola o una frase alternativa dall'elenco a comparsa.

Per modificare la lingua o aggiungere lingue per il riconoscimento vocale, toccate la lingua corrente.

Al termine, toccate .

## Copia e incolla

Tenete premuto sul testo, trascinate oppure per selezionare più o meno testo, quindi toccate per copiare oppure per tagliare. Il testo selezionato viene copiato negli appunti.

Per incollarlo in un campo di inserimento testo, posizionate il cursore nel punto in cui inserirlo, quindi toccate → **Incolla**.

# Connessione a una rete Wi-Fi

Connettete il dispositivo a una rete Wi-Fi per utilizzare Internet o condividere i file multimediali con altri dispositivi. (pag. 93)

## Attivazione e disattivazione del Wi-Fi

Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Wi-Fi** per attivarlo o disattivarlo.

- Il dispositivo utilizza una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i Paesi europei. La rete Wi-Fi può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni al chiuso, ma non può essere utilizzata all'aperto in alcuni paesi europei.
- Disattivate il Wi-Fi quando non in uso per risparmiare batteria.

## Unione alle reti Wi-Fi

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Wi-Fi**, quindi trascinate l'interruttore **Wi-Fi** verso destra.

Selezionate una rete dall'elenco delle reti Wi-Fi rilevate, inserite una password se necessario, quindi toccate **Connetti**. Le reti che richiedono una password compaiono con l'icona di un lucchetto. Effettuata la connessione a una rete Wi-Fi, il dispositivo vi si connette automaticamente ogni volta che è disponibile.

## Aggiunta di reti Wi-Fi

Se la rete desiderata non compare nell'elenco reti, toccate **Aggiungi rete Wi-Fi** in fondo all'elenco reti. Inserite il nome della rete in **SSID di rete**, selezionate il tipo di protezione e inserite la password se non si tratta di rete aperta, quindi toccate **Salva**.

## Reti Wi-Fi dimenticate

È possibile dimenticare le reti mai utilizzate, compresa la rete corrente, in modo che il dispositivo non vi si connetta automaticamente. Selezionate la rete nell'elenco reti, quindi toccate **Scollega**.

# Impostazione degli account

Le applicazioni Google, come **Play Store**, richiedono un account Google e **Samsung Apps** richiede un account Samsung. Create degli account Google e Samsung per utilizzare al meglio il dispositivo.

## Aggiunta di account

Seguite le istruzioni che compaiono quando aprite un'applicazione Google senta effettuare la registrazione per configurare un account Google.

Per accedere con o registrarvi per un account Google, sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Aggiungi account** → **Google**. Quindi, toccate **Nuovo** per registrarvi o toccate **Esistente**, quindi seguite le istruzioni visualizzate per completare la configurazione dell'account. Sul dispositivo potete utilizzare più di un account Google.

Configurate anche un account Samsung.

## Eliminazione degli account

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.**, selezionate un nome account sotto **Account**, selezionate l'account da eliminare, quindi toccate **Rim. account**.

# Trasferimento di file

Spostate i file audio, video, immagine o altri tipi di file dal dispositivo al computer o viceversa.

I seguenti formati di file sono supportati da alcune applicazioni. In base alla versione del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.

- Musica: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Immagine: bmp, gif, jpg e png
- Video: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documento: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xltx, csv, ppt, pptx, pps, ppsx, pot, potx, pdf, hwp, txt, asc, rtf e zip

## Connessione con Samsung Kies

Samsung Kies è un'applicazione per computer che gestisce librerie multimediali, contatti e agende e li sincronizza con i dispositivi Samsung. Scaricate l'ultima versione di Samsung Kies dal sito Web di Samsung.

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.

Samsung Kies si avvierà automaticamente sul PC. Se non viene avviato, fate doppio clic sull'icona Samsung Kies sul PC.

2 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

Per ulteriori informazioni, fate riferimento alla guida di Samsung Kies.

## Connessione come dispositivo multimediale

1 Collegate il dispositivo a un computer tramite il cavo USB.

2 Aprite il pannello delle notifiche, quindi toccate **Connesso come dispositivo multimediale** → **Dispositivo multimediale (MTP)**.

Toccate **Fotocamera (PTP)** se il computer non supporta Media Transfer Protocol (MTP) o non ha un driver appropriato installato.

3 Trasferite i file tra il dispositivo e il PC.

# Protezione del dispositivo

Evitate che altri utilizzino o accedano ai dati e alle informazioni personali memorizzate sul dispositivo utilizzando le funzioni di protezione. Il dispositivo richiede sempre un codice di sblocco per sbloccarlo.

## Impostazione di un volto di sblocco

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Sblocco col sorriso**.

Fate entrare il vostro volto nella cornice per acquisirlo. Quindi, impostate un PIN o un segno di back-up per sbloccare il touch screen se non funziona lo sblocco col sorriso.

## Impostazione di un volto e una voce di sblocco

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Volto e voce**.

Fate entrare il vostro volto nella cornice per acquisirlo, quindi impostate un comando vocale. Quindi, impostate un PIN o un segno di back-up per sbloccare il touch screen se non funziona lo sblocco col sorriso e voce.

## Impostazione di un motivo

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Segno**.

Tracciate un segno collegando quattro o più punti, quindi tracciate di nuovo il segno per verificarlo. Impostate un PIN di back-up per sbloccare il touch screen quando dimenticate il segno.

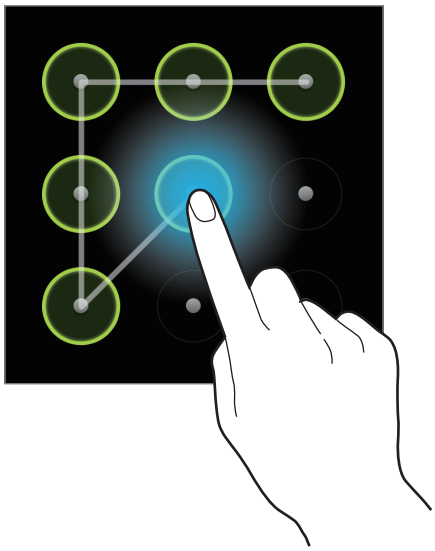

## Impostazione di un PIN

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **PIN**.

Inserite almeno quattro numeri, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

## Impostazione di una password

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostazioni** → **Schermata di blocco** → **Blocco schermo** → **Password**.

Inserite almeno quattro caratteri inclusi numeri e simboli, quindi inserite di nuovo la password per verificarla.

## Sblocco del dispositivo

Accendete il touch screen premendo il tasto Accensione o il tasto Home, quindi inserite il codice di sblocco.

Se dimenticate il codice di sblocco, portate il dispositivo presso un centro di assistenza Samsung per ripristinarlo.

# Upgrade del dispositivo

È possibile effettuare l'upgrade del dispositivo all'ultimo software.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

## Upgrade con Samsung Kies

Avviate Samsung Kies e collegate il dispositivo al computer. Samsung Kies riconosce automaticamente il dispositivo e mostra gli aggiornamenti disponibili in una casella di dialogo, se del caso. Fate clic sul pulsante Aggiorna nella casella di dialogo per avviare l'upgrade. Fate riferimento alla guida Samsung Kies per i dettagli su come effettuare l'upgrade.

- Non spegnete il computer e non scollegate il cavo USB durante l'upgrade del dispositivo.
- Non collegate altri dispositivi multimediali al computer durante l'upgrade del dispositivo, per non interferire con il processo di aggiornamento.

## Upgrade "over-the-air"

È possibile effettuare direttamente l'upgrade del dispositivo all'ultimo software con il servizio firmware over-the-air (FOTA).

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Info sul dispositivo** → **Aggiornamenti software** → **Aggiorna**.

# Comunicazione

## Telefono

Utilizzate questa applicazione per effettuare o rispondere a una chiamata.

Toccate **Telefono** sulla schermata Applicazioni.

## Esecuzione di chiamate

### Esecuzione di una chiamata

Utilizzate uno dei metodi seguenti:

- **Tastiera**: consente di inserire il numero utilizzando la tastiera, quindi toccate .
- **Registro**: consente di effettuare una chiamata dalla cronologia delle chiamate in entrata e in uscita e dei messaggi.
- **Preferiti**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti preferiti.
- **Rubrica**: consente di effettuare una chiamata dall'elenco dei contatti.

### Numeri di selezione rapida

Per i numeri di selezione rapida, tenete premuta la cifra corrispondente.

### Suggerimento numeri

Quando si inseriscono i numeri sulla tastiera, compaiono dei suggerimenti automatici. Selezionatene uno per effettuare una chiamata.

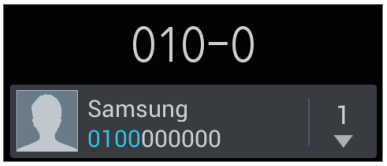

## Ricerca di contatti

Inserite un nome, un numero di telefono o un indirizzo e-mail per trovare un contatto nell'elenco contatti. Man mano che inserite i caratteri, vengono suggeriti dei contatti. Selezionatene uno per chiamarlo.

## Esecuzione di una chiamata internazionale

Tenete premuto **0** finché compare il segno +. Inserite prefisso internazionale, prefisso e numero di telefono, quindi toccate .

## Durante una chiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- : consente di mettere in attesa una chiamata. In alternativa, tenete premuto il pulsante dell'auricolare. Toccate per recuperare la chiamata in attesa oppure tenete premuto il tasto dell'auricolare.
- **Chiama**: consente di comporre una seconda chiamata.
- **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- **Vivavoce**: consente di attivare il vivavoce. Quando utilizzate il vivavoce, mantenete il dispositivo lontano dalle orecchie.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
- **Auricolare**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- **Scambia**: consente di passare tra le due chiamate.
- **Unisci**: consente di effettuare una teleconferenza quando sono collegate due chiamate. Ripetete l'operazione per aggiungere altri partecipanti. Questa funzione è disponibile solo se è attivo il servizio di teleconferenza.
- → **Rubrica**: consente di aprire l'elenco dei contatti.
- → **S Note**: consente di creare una nota.
- → **Trasferisci**: consente di collegare il primo chiamante con il secondo. Questo vi disconnette dalla conversazione.
- → **Gestisci conferenza**: consente di avere una conversazione privata con un chiamante durante una teleconferenza o di disconnettere un chiamante dalla teleconferenza.
- → **Messaggio**: consente di inviare un messaggio.
- → **Disattiva riduzione disturbi**: consente di disattivare la funzione di riduzione disturbi che elimina i rumori di sottofondo in modo che chi chiama può udirvi più chiaramente.

### Aggiunta di contatti

Per aggiungere un numero di telefono all'elenco contatti dalla tastiera, inserite il numero e toccate **Aggiungi a Rubrica**.

### Visualizzazione dei registri di chiamata

Toccate **Registro** per visualizzare la cronologia delle chiamate in entrata e in uscita.

Per ordinare un registro di chiamata, toccate → **Mostra per**, quindi selezionate un'opzione.

### Numeri a selezione fissa

Il dispositivo può essere impostato per limitare le chiamate in uscita solo a numeri con prefissi specifici. Tali prefissi vengono memorizzati nella scheda SIM o USIM.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Numeri a selezione fissa** → **Attiva FDN**, quindi inserite il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Toccate **Elenco FDN** e aggiungete i numeri.

### Blocco chiamate

Il dispositivo può essere impostato per evitare di effettuare determinate chiamate. Ad esempio, le chiamate internazionali possono essere disattivate.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Blocco chiamate**, selezionate un tipo di chiamata e un'opzione per il rifiuto chiamate, quindi inserite una password.

## Ricezione delle chiamate

### Risposta a una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure premete il pulsante dell'auricolare.

Se è attivo il servizio di chiamate in attesa, potete effettuare un'altra chiamata. Quando rispondete a una seconda chiamata, la prima viene messa in attesa.

### Rifiuto di una chiamata

All'arrivo di una chiamata, trascinate al di fuori del cerchio oppure tenete premuto il pulsante dell'auricolare.

Per inviare un messaggio quando rifiutate una chiamata in entrata, toccate **Rifiuta con messaggio**. Per creare un messaggio di rifiuto, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Messaggi di rifiuto**.

### Rifiuto automatico delle chiamate da numeri indesiderati

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Rifiuto chiamata**, trascinate l'interruttore **Rifiuto automatico** verso destra, quindi toccate **Elenco rifiuto automatico**. Toccate **Crea**, inserite un numero, assegnate una categoria, quindi toccate **Salva**.

### Chiamate perse

Se perdete una chiamata, compare sulla barra di stato. Aprite il pannello delle notifiche per visualizzare l'elenco delle chiamate perse.

### Avviso di chiamata

L'avviso di chiamata è un servizio fornito dal gestore. L'utente può utilizzare questo servizio per sospendere una chiamata corrente e passare a una chiamata in entrata. Questo servizio non è disponibile per le videochiamate.

Per utilizzare questo servizio, toccate → **Impostazioni chiamata** → **Impostazioni aggiuntive** → **Avviso di chiamata**.

### Trasferimento di chiamata

Il dispositivo può essere impostato per inoltrare le chiamate in entrata a un numero specifico.

Toccate → **Impostazioni chiamata** → **Trasferimento chiamate**, quindi selezionate un tipo di chiamata e una condizione. Inserite un numero e toccate **Attiva**.

## Conclusione di una chiamata

Toccate **Termina** per terminare una chiamata. In alternativa, premete il pulsante dell'auricolare.

# Videochiamate

## Esecuzione di una videochiamata

Inserite il numero o selezionate un contatto dall'elenco contatti, quindi toccate per effettuare una videochiamata.

## Durante una videochiamata

Sono possibili le seguenti azioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Muto**: consente di disattivare il microfono in modo che l'altro interlocutore non possa sentirvi.
- → **Nascondi**: consente di nascondere la vostra immagine all'altro interlocutore.
- → **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.
- → **Tastiera**: consente di aprire la tastiera.
- → **Auricolare Bluetooth**: consente di passare a un auricolare Bluetooth, se connesso al dispositivo.
- → **Vivavoce disattivato**: consente di disattivare il vivavoce.
- → **Emoticon animate**: consente di applicare emoticon alla vostra immagine.
- → **Vista tema**: consente di applicare icone decorative alla vostra immagine.
- → **Attiva vista cartone**: consente di modificare la modalità di visualizzazione nella vista cartone.

Tenete premuta l'immagine dell'interlocutore per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cattura immagine**: consente di acquisire l'immagine dell'interlocutore.
- **Registra video**: consente di registrare un video delle immagini dell'interlocutore.

In molti Paesi è illegale registrare una chiamata senza il permesso dell'interlocutore.

Tenete premuta la vostra immagine per accedere alle seguenti opzioni:

- **Cambia camera**: consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
- **Immagine in uscita**: consente di selezionare un'immagine da mostrare all'interlocutore.

### Scambio di immagini

Trascinate l'immagine di uno degli interlocutori su quella dell'altro per scambiare le immagini.

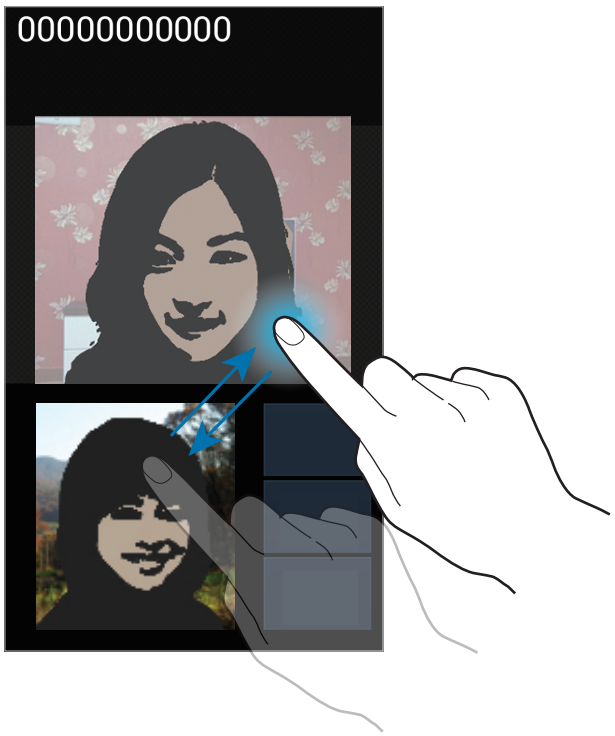


# Rubrica

Utilizzate questa applicazione per gestire i contatti, compresi numeri di telefono, indirizzi e-mail e altro.

Toccate **Rubrica** sulla schermata Applicazioni.

## Gestione dei contatti

### Creazione di un contatto

Toccate + e inserite le informazioni del contatto.

- : consente di aggiungere un'immagine.
- / : consente di aggiungere o eliminare il campo di un contatto.

### Modifica di un contatto

Selezionate un contatto da modificare, quindi toccate .

### Eliminazione di un contatto

Toccate → **Elimina**.

### Impostazione di un numero di selezione rapida

Toccate → **Selezione rapida**, selezionate un numero di selezione rapida, quindi selezionate un contatto per esso. Per eliminare un numero di selezione rapida, tenetelo premuto, quindi toccate **Rimuovi**.

## Ricerca di contatti

Utilizzate uno dei seguenti metodi di ricerca:

- Scorrete in su o in giù l'elenco dei contatti.
- Utilizzate l'indice a destra dell'elenco contatti per scorrere velocemente, trascinandovi il dito.
- Toccate il campo di ricerca in cima all'elenco contatti e inserite i criteri di ricerca.

Dopo aver selezionato un contatto, eseguite una delle seguenti azioni:

- : consente di aggiungere ai contatti preferiti.
- / : consente di eseguire una chiamata vocale o videochiamata.
- : consente di comporre un messaggio.
- : consente di comporre un'e-mail.

## Importazione ed esportazione di contatti

### Sincronizzazione di Google Contacts

Toccate → **Collega a Google**.

I contatti sincronizzati con Google Contacts compaiono con nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato da Google Contacts e viceversa.

### Sincronizzazione con Samsung Contacts

Toccate → **Collega a Samsung account**.

I contatti sincronizzati con Samsung Contacts compaiono con nell'elenco contatti.

Se un contatto viene aggiunto o eliminato sul dispositivo, viene anche aggiunto o eliminato da Samsung Contacts e viceversa.

### Importazione dei contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Importa da scheda SIM**, **Importa da scheda SD** oppure **Importa da memoria interna**.

### Esportazione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Esporta su scheda SIM**, **Esporta su scheda SD** oppure **Esporta nella memoria interna**.

### Condivisione di contatti

Toccate → **Importa/Esporta** → **Condividi biglietto da visita con**, selezionate i contatti, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Contatti preferiti

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Aggiungi a preferiti**: consente di aggiungere i contatti ai preferiti.
- **Rimuovi dai preferiti**: consente di rimuovere i contatti dai preferiti.
- **Griglia** / **Elenco**: consente di visualizzare i contatti in forma di griglia o elenco.

# Gruppi di contatti

## Aggiunta di contatti a un gruppo

Selezionate un gruppo, quindi toccate . Selezionate i contatti da aggiungere, quindi toccate **Salva**.

## Gestione dei gruppi

Toccate , quindi eseguite una delle seguenti azioni:

- **Crea**: consente di creare un nuovo gruppo.
- **Cerca**: consente di cercare i contatti.
- **Modifica ordine**: tenete premuto  vicino al nome del gruppo, trascinatelo in alto o in basso fino a un'altra posizione, quindi toccate **Fatto**.
- **Elimina gruppi**: selezionate i gruppi aggiunti dall'utente, quindi toccate **Elimina**. Non è possibile eliminare i gruppi predefiniti.

## Invio di un messaggio o e-mail ai membri di un gruppo

Selezionate un gruppo, toccate  → **Invia messaggio** oppure **Invia e-mail**, selezionate i membri, quindi toccate **Fatto**.

# Biglietto da visita

Create un biglietto da visita e inviatelo ad altri.

Toccate **Configura profilo**, inserite i dettagli, come numero di telefono, indirizzo e-mail e indirizzo postale, quindi toccate **Salva**. Se le informazioni dell'utente sono state salvate quando avete configurato il dispositivo, selezionate il biglietto da visita in **ME STESSO**, quindi toccate  per modificare.

Toccate  → **Condividi biglietto da visita con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

# Messaggi

Utilizzate questa applicazione per inviare messaggi di testo (SMS) o multimediali (MMS).

Toccate **Messaggi** sulla schermata Applicazioni.

L'invio e la ricezione dei messaggi in roaming potrebbe determinare costi aggiuntivi. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## Invio di messaggi

Toccate , aggiungete i destinatari, inserite un messaggio, quindi toccate .

Utilizzate i seguenti metodi per aggiungere i destinatari:

- Inserite un numero di telefono.
- Toccate , selezionate i contatti, quindi toccate **Fatto**.

Utilizzate i seguenti metodi per creare un messaggio multimediale:

- Toccate e allegate immagini, video, contatti, appunti, eventi e altro.
- Toccate → **Inserisci emoticon** per inserire un emoticon.
- Toccate → **Aggiungi oggetto** per inserire un oggetto.

## Visualizzazione dei messaggi in arrivo

I messaggi in arrivo sono raggruppati in thread per contatto.

Selezionate un contatto per visualizzare il messaggio della persona.

## Ascolto dei messaggi vocali

Tenete premuto **1** sulla tastiera, quindi seguite le istruzioni del gestore.

# E-mail

Utilizzate questa applicazione per inviare o visualizzare le e-mail.

Toccate **E-mail** sulla schermata Applicazioni.

## Impostazione degli account e-mail

Impostate un account e-mail quando aprite **E-mail** per la prima volta.

Inserite l'indirizzo e-mail e la password. Toccate **Succ.** per account e-mail privati, come Google Mail, oppure toccate **Config. manuale** per account e-mail aziendali. Successivamente, seguite le istruzioni per completare la configurazione.

Per configurare un altro account e-mail, toccate → **Impostazioni** → .

## Invio di messaggi

Toccate l'account e-mail da utilizzare, quindi toccate in cima al touch screen. Inserite destinatari, oggetto e messaggio, quindi toccate .

Toccate per aggiungere un destinatario dall'elenco dei contatti.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate per allegare immagini, video, contatti, appunti, eventi e altro.

Toccate per inserire immagini, eventi contatti e informazioni di posizione nel messaggio.

## Lettura dei messaggi

Selezionate l'account e-mail da utilizzare e i nuovi messaggi vengono recuperati. Per recuperare nuovi messaggi manualmente, toccate .

Toccate il messaggio da leggere.

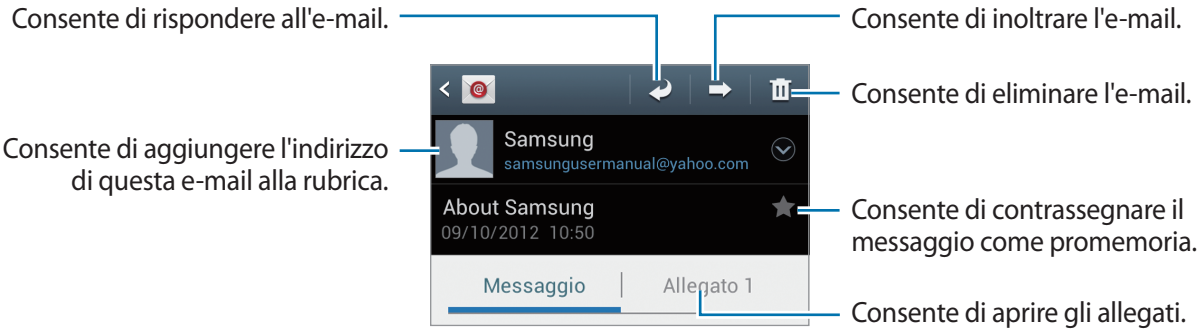


Toccate la scheda allegati per aprire gli allegati, quindi toccate vicino a un allegato per salvarlo.

# Google Mail

Utilizzate questa applicazione per accedere velocemente e direttamente al servizio Google Mail.

Toccate **Google Mail** sulla schermata Applicazioni.

- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.
- Questa applicazione potrebbe comparire in modo diverso in base alla regione o al gestore.

## Invio di messaggi

In qualsiasi casella di posta, toccate , inserite i destinatari, un oggetto e un messaggio, quindi toccate .

Toccate → **Allega file** per allegare un'immagine.

Toccate → **Aggiungi Cc/Ccn** per aggiungere più destinatari.

Toccate → **Salva bozza** per salvare il messaggio e inviarlo successivamente.

Toccate → **Elimina** per ricominciare.

## Lettura dei messaggi

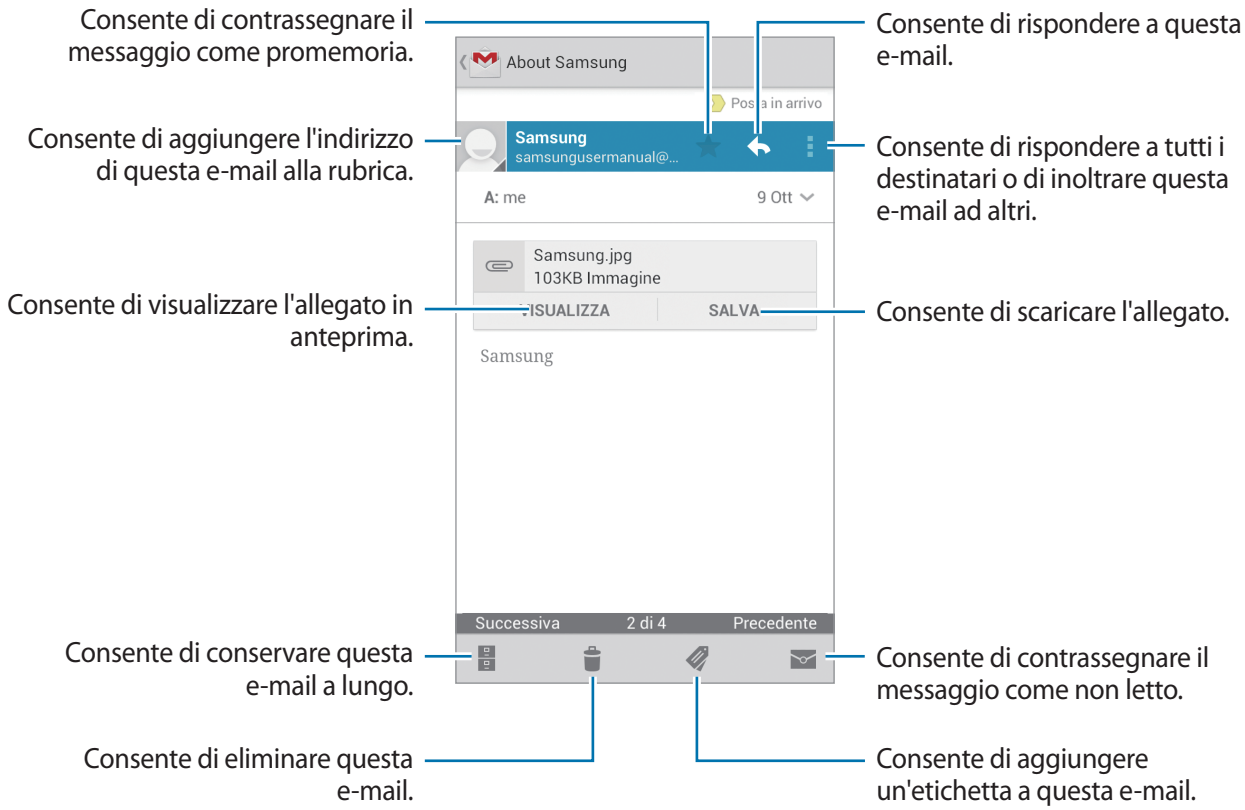
Consente di contrassegnare il messaggio come promemoria.
Consente di rispondere a questa e-mail.
About Samsung
Posta in arrivo
Consente di aggiungere l'indirizzo di questa e-mail alla rubrica.
Samsung
samsungusermanual@...
Consente di rispondere a tutti i destinatari o di inoltrare questa e-mail ad altri.
A: me
9 Ott
Samsung.jpg
103KB Immagine
Consente di visualizzare l'allegato in anteprima.
ISUALIZZA
SALVA
Consente di scaricare l'allegato.
Samsung
Successiva
2 di 4
Precedente
Consente di conservare questa e-mail a lungo.
Consente di contrassegnare il messaggio come non letto.
Consente di eliminare questa e-mail.
Consente di aggiungere un'etichetta a questa e-mail.

### Etichette

Google Mail non utilizza cartelle reali, utilizza invece delle etichette. Quando avviate Google Mail, vengono visualizzati i messaggi etichettati come Ricevuti.

Toccate per visualizzare i messaggi con altre etichette.

Per aggiungere un'etichetta a un messaggio, selezionate il messaggio, toccate , quindi selezionate l'etichetta da assegnare.

# Google Talk

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite Google Talk.

Toccate **Google Talk** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

## Profilo pubblico

Toccate l'ID dell'account in cime all'elenco amici per modificare disponibilità, immagine o messaggio dello stato.

## Aggiunta di amici

Toccate , inserite l'indirizzo e-mail dell'amico da aggiungere, quindi toccate **FINE**.

## Chat con gli amici

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

Per aggiungere un amico alla chat, toccate → **Aggiungi alla chat**.

Per chiudere la chat, toccate → **Termina chat**.

### Spostamento tra chat

Scorrete a sinistra o a destra.

### Eliminazione della cronologia chat

Le chat vengono salvate automaticamente. Per eliminare la cronologia chat, toccate → **Cancella cronologia chat**.

## Google+

Utilizzate questa applicazione per restare in contatto con gli altri tramite i social network Google.

Toccate **Google+** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Toccate **Tutte le cerchie** per modificare la categoria, quindi scorrete in alto o in basso per visualizzare i post della vostra cerchia.

## Messenger

Utilizzate questa applicazione per chattare con altri tramite il servizio di messaggistica istantanea Google+.

Toccate **Messenger** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Selezionate un amico dall'elenco amici, inserite un messaggio nel campo in fondo al touch screen, quindi toccate .

# ChatON

Utilizzate questa applicazione per chattare con qualsiasi dispositivo dotato di numero di telefono mobile.

Toccate **ChatON** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Create l'elenco degli amici inserendo numeri di telefono o indirizzi e-mail degli account Samsung oppure selezionandoli dall'elenco suggerimenti.

Selezionate un amico per iniziare a chattare.

Per sincronizzare i contatti sul dispositivo con ChatON, toccate **Impostazioni** → **Sincronizza contatti**.

# Web e rete

## Internet

Utilizzate questa applicazione per navigare su Internet.

Toccate **Internet** sulla schermata Applicazioni.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, inserite l'indirizzo Web, quindi toccate **Vai**.

Toccate per condividere, salvare o stampare la pagina Web corrente durante la visualizzazione di una pagina Web.

### Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova finestra**.

Per andare a un'altra pagina Web, toccate , scorrete a sinistra o a destra, quindi toccate la pagina per selezionarla.

### Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

La disponibilità di questa funzione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

### Preferiti

Per aggiungere la pagina Web corrente ai preferiti, toccate → **Aggiungi preferito**.

Per aprire una pagina Web inserita tra i preferiti, toccate , quindi selezionatene una.

## Cronologia

Toccate → **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle ultime pagine Web visitate. Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Toccate → **Cronologia** → **Più visitati** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web più visitate.

## Pagine salvate

Per visualizzare le pagine Web salvate, toccate → **Pag. salvate**.

## Link

Tenete premuto un link sulla pagina Web per aprirlo in una nuova pagina, salvarlo, condividerlo o copiarlo.

Per visualizzare i link salvati, toccate → **Download**.

## Condivisione delle pagine Web

Per condividere l'indirizzo di una pagina Web con altri, toccate → **Condividi pagina**.

Per condividere parte di una pagina Web, tenete premuto il testo desiderato, quindi toccate → **Condividi**.

# Chrome

Utilizzate questa applicazione per cercare informazioni e sfogliare pagine Web.

Toccate **Chrome** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccate il campo indirizzo, quindi inserite un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

## Apertura di una nuova pagina

Toccate → **Nuova scheda**.

Per andare a un'altra pagina Web, toccate → una pagina Web.

## Ricerca sul Web con la voce

Toccate il campo indirizzo, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

## Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzate le schede aperte e i preferiti da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo, quando avete effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, toccate → **Altri dispositivi**. Selezionate una pagina Web da aprire.

Per visualizzare i preferiti, toccate ★.

# Bluetooth

Bluetooth crea una connessione wireless diretta tra due dispositivi a breve distanza. Utilizzate il Bluetooth per scambiare dati o file multimediali con altri dispositivi.

- Samsung non è responsabile per la perdita, l'intercettazione o l'abuso dei dati inviati o ricevuti tramite Bluetooth.
- Verificate sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. In presenza di ostacoli tra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe diminuire.
- Alcuni dispositivi, in particolare quelli che non sono stati collaudati o approvati da Bluetooth SIG, potrebbero essere incompatibili con il dispositivo.
- Non utilizzate il Bluetooth per scopi illegali (ad esempio, copie pirata di file o registrazione illegale di comunicazioni a scopo commerciale).

  Samsung non è responsabile per le ripercussioni di un utilizzo illegale del Bluetooth.

Per attivare il Bluetooth, sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth**, quindi trascinate l'interruttore **Bluetooth** verso destra.

## Abbinamento con altri dispositivi Bluetooth

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Bluetooth** → **Ricerca**, quindi verranno visualizzati i dispositivi rilevati. Selezionate il dispositivo con cui effettuare l'abbinamento, quindi accettate la chiave di accesso generata automaticamente su entrambi i dispositivi per confermare.

## Invio e ricezione di dati

Molte applicazioni supportano il trasferimento dati tramite Bluetooth. Un esempio è **Galleria**. Aprite **Galleria**, selezionate un'immagine, toccate → **Bluetooth**, quindi selezionate uno dei dispositivi Bluetooth abbinati. Successivamente, accettate la richiesta di autorizzazione Bluetooth sull'altro dispositivo per ricevere l'immagine. Il file trasferito viene salvato nalla cartella **Bluetooth**. Se ricevete un contatto, questo viene aggiunto automaticamente all'elenco contatti.

# Multimedia

## Lettore musicale

Utilizzate questa applicazione per ascoltare la musica.

Toccate **Lettore musicale** sulla schermata Applicazioni.

- In base alla versione del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica utilizzata.

### Riproduzione di musica

Selezionate una categoria musicale, quindi selezionate una canzone da riprodurre.

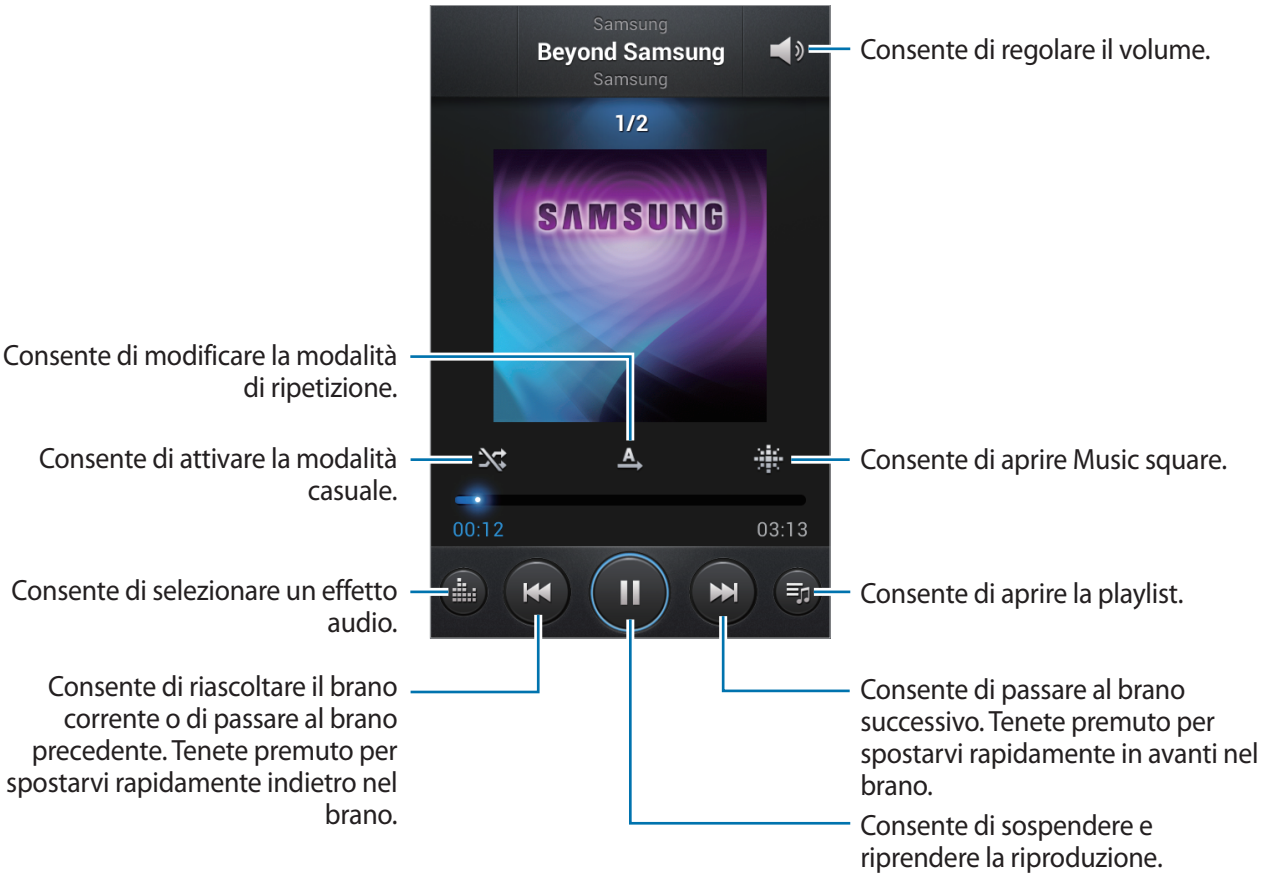
Samsung
Beyond Samsung
Samsung
1/2
SAMSUNG
00:12
03:13
Consente di regolare il volume.
Consente di modificare la modalità di ripetizione.
Consente di attivare la modalità casuale.
Consente di aprire Music square.
Consente di selezionare un effetto audio.
Consente di aprire la playlist.
Consente di riascoltare il brano corrente o di passare al brano precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel brano.
Consente di passare al brano successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel brano.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

### Impostazione di una canzone come suoneria

Per utilizzare la canzone riprodotta al momento come suoneria, toccate → **Imposta come** → **Suoneria telefono**.

## Creazione playlist

Create una selezione personale di canzoni.

Toccate **Playlist**, quindi toccate → **Crea playlist**. Inserite un titolo e toccate **OK**. Toccate **Aggiungi musica**, selezionate le canzoni da includere, quindi toccate **Fatto**.

Per aggiungere la canzone riprodotta al momento a una playlist, toccate → **Aggiungi a playlist**.

## Riproduzione di musica per genere

Riproducete la musica raggruppata per genere. Il dispositivo crea automaticamente la playlist. Quando viene aggiunta una canzone, toccate **Music square** → → **Aggiornamento libreria**.

Toccate **Music square** e selezionate una cella di genere. Selezionate più celle trascinando il dito.

# Fotocamera

Utilizzate questa applicazione per scattare foto o registrare video.

Utilizzate **Galleria** per visualizzare le foto e i video registrati con la fotocamera del dispositivo. (pag. 70)

Toccate **Fotocamera** sulla schermata Applicazioni.

La fotocamera si spegne automaticamente se non utilizzata.

**Buone maniere con la fotocamera**

- Non scattate foto o video di altri senza il loro permesso.
- Non scattate foto o video dove vietato dalla legge.
- Non scattate foto o video in luoghi dove potreste violare la privacy delle persone.

# Scatto di foto

## Scatto di una foto

Toccate l'immagine sulla schermata di anteprima nel punto in cui la fotocamera dovrebbe mettere a fuoco. Quando il soggetto è a fuoco, la cornice di messa a fuoco diventa verde. Toccate per scattare la foto.

Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di modificare le impostazioni del flash.
Consente di modificare la modalità di scatto.
Consente di selezionare tra i diversi effetti disponibili.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di aprire il visualizzatore di immagini per visualizzare le foto.

## Modalità scene

Con le impostazioni predefinite è più facile scattare foto "punta e scatta".

Toccate → **Modalità scene**.

- **Panorama**: utilizzate questa impostazione per una vista più ampia.
- **Sport**: utilizzate questa impostazione per soggetti in rapido movimento.
- **Interni**: utilizzate questa impostazione per scene al chiuso be illuminate.
- **Spiaggia/Neve**: utilizzate questa impostazione per scene all'aperto ben illuminate o con il sole.
- **Tramonto**: utilizzate questa impostazione per colori più ricchi e contrasti più nitidi.
- **Alba**: utilizzate questa impostazione per colori molto sottili.

- **Colore autunnale**: utilizzate questa impostazione per sfondi sul rosso.
- **Testo**: utilizzate questa impostazione per libri o poster.
- **Luce di candela**: utilizzate questa impostazione per immagini brillanti su uno sfondo scuro.
- **Fuochi d'artificio**: consente di utilizzate questa impostazione per scene con alto contrasto.
- **Controluce**: consente di utilizzare questa impostazione per soggetti con luci intense alle spalle.
- **Notte**: consente di utilizzare questa impostazione per immagini scattate in condizioni di maggiore oscurità.

## Modalità scatto

Sono disponibili diversi effetti fotografici, come il rendering cartone animato.

Toccate → **Modalità scatto**.

- **Scatto singolo**: consente di scattare una foto singola.
- **Continuo**: consente di scattare una serie di foto di soggetti in movimento. Quando attivate **Scatto migliore**, potete selezionare e salvare le foto. Questa modalità è disponibile solo con risoluzioni di 960 x 720 pixel.
- **Panorama**: consente di scattare una foto composta da molte foto unite insieme.
- **Condivisione foto amici**: consente di impostare il riconoscimento di un volto etichettato in una foto e inviarlo a quella persona. Il riconoscimento volto potrebbe non riuscire in base all'angolatura del volto, alla sua dimensione, al colore della pelle, all'espressione del volto, alle condizioni di luce o agli accessori indossati dal soggetto.
- **Modo sorriso**: consente di scattare una foto mentre la fotocamera attende che un soggetto sorride.
- **Fumetto**: consente di scattare una foto per farla apparire come un disegno.

## Foto panoramiche

Una foto panoramica è un'immagine di un panorama ampio composta da più scatti.

Toccate → **Modalità scatto** → **Panorama**.

Toccate e spostate la fotocamera in qualsiasi direzione. Quando la cornice blu si allinea con il mirino, la fotocamera fa automaticamente un altro scatto in una sequenza panoramica. Per terminare lo scatto, toccate di nuovo .

# Registrazione video

## Registrazione di un video

Fate scorrere l'interruttore del fermo immagine sull'icona video, quindi toccate per registrare un video. Per terminare la registrazione, toccate di nuovo .

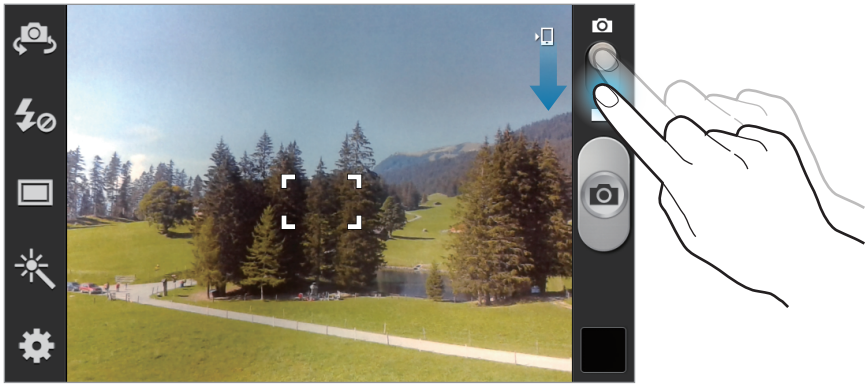

- La messa a fuoco manuale non è disponibile nella modalità video.
- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando registrate con la risoluzione massima.

## Modalità registrazione

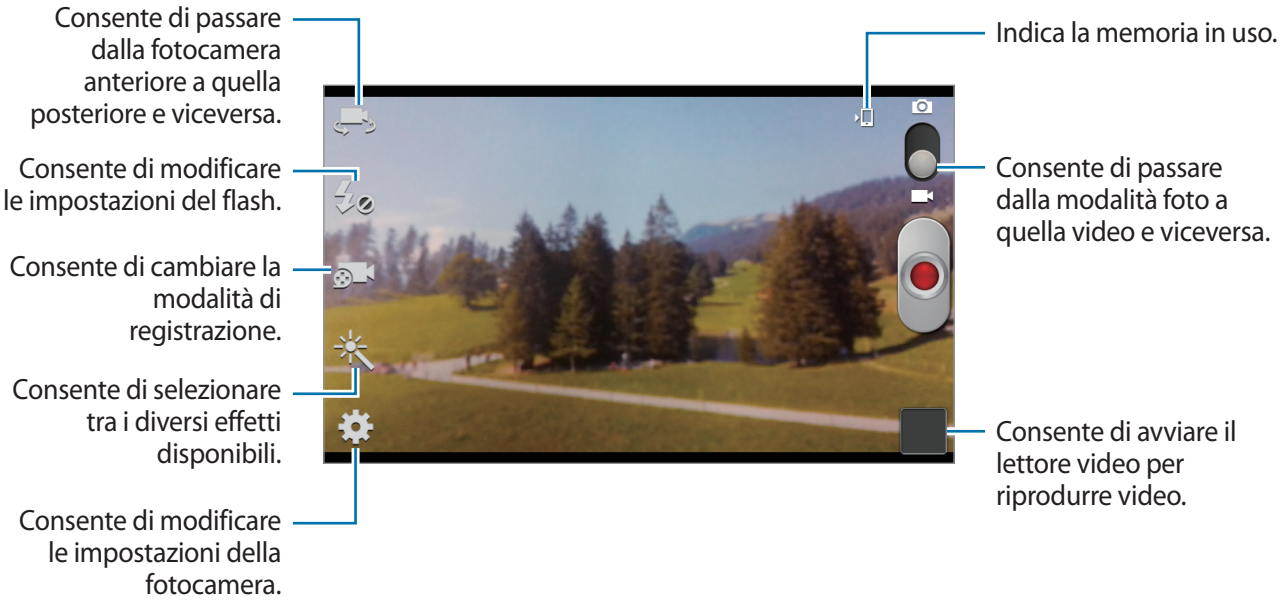
Consente di passare dalla fotocamera anteriore a quella posteriore e viceversa.
Consente di modificare le impostazioni del flash.
Consente di cambiare la modalità di registrazione.
Consente di selezionare tra i diversi effetti disponibili.
Consente di modificare le impostazioni della fotocamera.
Indica la memoria in uso.
Consente di passare dalla modalità foto a quella video e viceversa.
Consente di avviare il lettore video per riprodurre video.

Toccate per modificare la modalità di registrazione.

- **Normale**: utilizzate questa modalità per una qualità normale.
- **Limite per MMS**: utilizzate questa modalità per ridurre la qualità per l'invio tramite messaggio.

## Aumento e diminuzione dello zoom

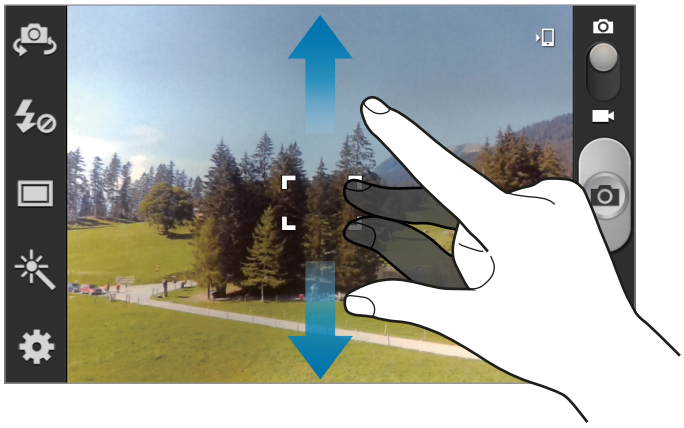

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- Utilizzate il tasto Volume per aumentare o diminuire lo zoom.
- Allontanate due dita sul touch screen per ingrandire, pizzicate per ridurre lo zoom.

- Lo zoom potrebbe non essere disponibile quando scattate con la risoluzione massima.
- L'effetto di aumento/diminuzione dello zoom è disponibile quando utilizzate lo zoom durante la registrazione video.

## Configurazione delle impostazioni per la fotocamera

Toccate per configurare le impostazioni della fotocamera. Non tutte le seguenti opzioni sono disponibili nelle modalità fotocamera singola e videocamera. Le opzioni disponibili potrebbero variare in base alla modalità utilizzata.

- **Modifica collegamenti**: consente di riorganizzare i collegamenti alle opzioni più utilizzate.
- **Autoscatto**: consente di scattarvi una foto.
- **Auto registrazione**: consente di registrarvi un video.

- **Flash**: consente di attivare o disattivare il flash.
- **Modalità scatto**: consente di modificare la modalità di scatto.
- **Modalità registrazione**: consente di modificare la modalità di registrazione.
- **Effetti**: consente di selezionare tra i diversi effetti foto quelli disponibili.
- **Modalità scene**: consente di modificare la modalità di scena.
- **Valore esposizione**: determina la quantità di luce ricevuta dal sensore della fotocamera. Per situazioni con poca luce, utilizzate un'esposizione più alta.
- **Messa a fuoco**: consente di selezionare una modalità di messa a fuoco. **Autofocus** è controllata dalla fotocamera. **Macro** è per oggetti molto vicini.
- **Avvio ritardato**: utilizzate questa funzione per ritardare gli scatti.
- **Risoluzione**: consente di selezionare una risoluzione. Utilizzate una risoluzione maggiore per una qualità migliore, anche se è necessaria più memoria.
- **Bilanciamento bianco**: consente di selezionare un bilanciamento del bianco adeguato, in modo che la gamma di colore delle immagini sia più vicina alla realtà. Queste impostazioni sono ideate per situazioni di luce specifiche. Queste impostazioni sono simili all'intervallo di calore dell'esposizione di bilanciamento del bianco nelle fotocamere professionali.
- **ISO**: consente di selezionare un valore ISO. Questo controlla la sensibilità della fotocamera alla luce. Si misura negli equivalenti fotocamera a pellicola. Per oggetti fermi o illuminati a giorno utilizzate valori bassi. Per oggetti in rapido movimento o poco illuminati utilizzate valori più alti.
- **Misurazione**: consente di selezionare un metodo di misurazione. Questo determina come vengono calcolati i valori di luce. **Calibrato al centro** consente di misurare la luce di sfondo al centro della scena. **Spot** misura il valore della luce in una posizione specifica. **Matrice** fa la media della scena completa.
- **Linee guida**: consente di visualizzare le guide del mirino per aiutare nella composizione quando si selezionano i soggetti.
- **Tag GPS**: consente di allegare un tag per la posizione GPS alla foto.

- Il segnale GPS può essere debole se scattate foto tra edifici, nei sottopassaggi o in cattive condizioni atmosferiche.
- La vostra posizione potrebbe comparire sulle foto quando le caricate su Internet. Per evitarlo, disattivate l'impostazione tag GPS.

- **Qualità immagini**: immagini di qualità superiore richiedono più spazio nella memoria.
- **Qualità video**: consente di impostare il livello di qualità per i video.
- **Memorizzazione**: consente di selezionare la posizione di memoria per la memorizzazione.
- **Ripristina**: consente di ripristinare le impostazioni della fotocamera.

## Collegamenti

Riorganizzate i collegamenti per accedere facilmente alle varie opzioni della fotocamera.

Toccate → **Modifica collegamenti**.

Tenete premuta un'opzione e trascinatela in uno spazio sulla parte sinistra del touch screen. Potete spostare le altre icone all'interno dell'elenco toccandole e trascinandole.

# Galleria

Utilizzate questa applicazione per visualizzare immagini e video.

Toccate **Galleria** sulla schermata Applicazioni.

- In base al software installato nel dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## Visualizzazione delle immagini

Avviando la **Galleria** vengono visualizzate le cartelle disponibili. Quando un'altra applicazione, come **E-mail**, salva un'immagine, la cartella di download viene creata automaticamente per includere l'immagine. Allo stesso modo, l'acquisizione di uno screenshot crea automaticamente la cartella **Screenshots**. Selezionate una cartella per aprirla.

In una cartella, le immagini vengono visualizzate per data di creazione. Selezionate un'immagine per visualizzarla a tutto schermo.

Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare l'immagine precedente o successiva.

### Aumento e diminuzione dello zoom

Utilizzare uno dei seguenti metodi per ingrandire un'immagine:

- Toccate due volte in qualsiasi punto per ingrandire.
- Allontanate due dita su qualsiasi punto per ingrandire. Pizzicate per ridurre, o toccate due volte per tornare alla dimensione di partenza.

### Visualizzazione di immagini con la funzione di movimento

Utilizzate la funzione di movimento per eseguire una funzione con un movimento particolare.

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Moviento**, trascinate l'interruttore **Moviento** verso destra, quindi selezionate le funzioni spuntandole.

Per interrompere l'uso di una funzione di movimento, trascinate l'interruttore **Moviento** verso sinistra.

Per impostare la sensibilità di ogni funzione di movimento, toccate **Impostazioni di sensibilità**, selezionate una funzione, quindi utilizzate la barra di scorrimento regolabile.

## Riproduzione di video

I file video mostrano l'icona sull'anteprima. Selezionate un video da visualizzare e toccate , in modo da avviare il **Lettore video**.

## Modifica delle immagini

Mentre visualizzate un'immagine, toccate e utilizzate le seguenti funzioni:

- **Elimina**: consente di eliminare un'immagine.
- **Tag volti**: consente di registrare i volti nell'immagine come tag volti.
- **Copia negli appunti**: consente di copiare negli appunti.
- **Ruota a sinistra**: consente di ruotare in senso antiorario.
- **Ruota a destra**: consente di ruotare in senso orario.
- **Ritaglia**: consente di ridimensionare la cornice arancione per ritagliare e salvarvi l'immagine.
- **Modifica**: consente di avviare l'applicazione Editor di foto.
- **Imposta come**: consente di impostare l'immagine come sfondo o immagine di contatto.
- **Condivisione foto amici**: consente di inviare l'immagine a una persona il cui volto è etichettato nell'immagine.

- **Stampa**: consente di stampare tramite una connessione tramite USB o Wi-Fi**.** Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.
- **Rinomina**: consente di rinominare il file.
- **Ricerca dispositivi vicini**: consente di cercare i dispositivi su cui è attivata la condivisione multimediale.
- **Dettagli**: consente di visualizzare i dettagli dell'immagine.

## Eliminazione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini spuntandole, quindi toccate → **Elimina**.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Elimina**.

## Condivisione delle immagini

Utilizzate uno dei seguenti metodi:

- In una cartella, toccate → **Seleziona elemento**, selezionate le immagini con un tick, quindi toccate per inviarle ad altri.
- Mentre visualizzate un'immagine, toccate per inviarla ad altri o condividerla tramite un social network.

## Impostazione come sfondo

Mentre visualizzate un'immagine, toccate → **Imposta come** per impostare l'immagine come sfondo o assegnarla a un contatto.

# Lettore video

Utilizzate questa applicazione per riprodurre file video.

Toccate **Lettore video** sulla schermata Applicazioni.

- In base al software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Alcuni file potrebbero non essere riprodotti correttamente in base al tipo di codifica.

## Riproduzione di video

Selezionate un video da riprodurre.

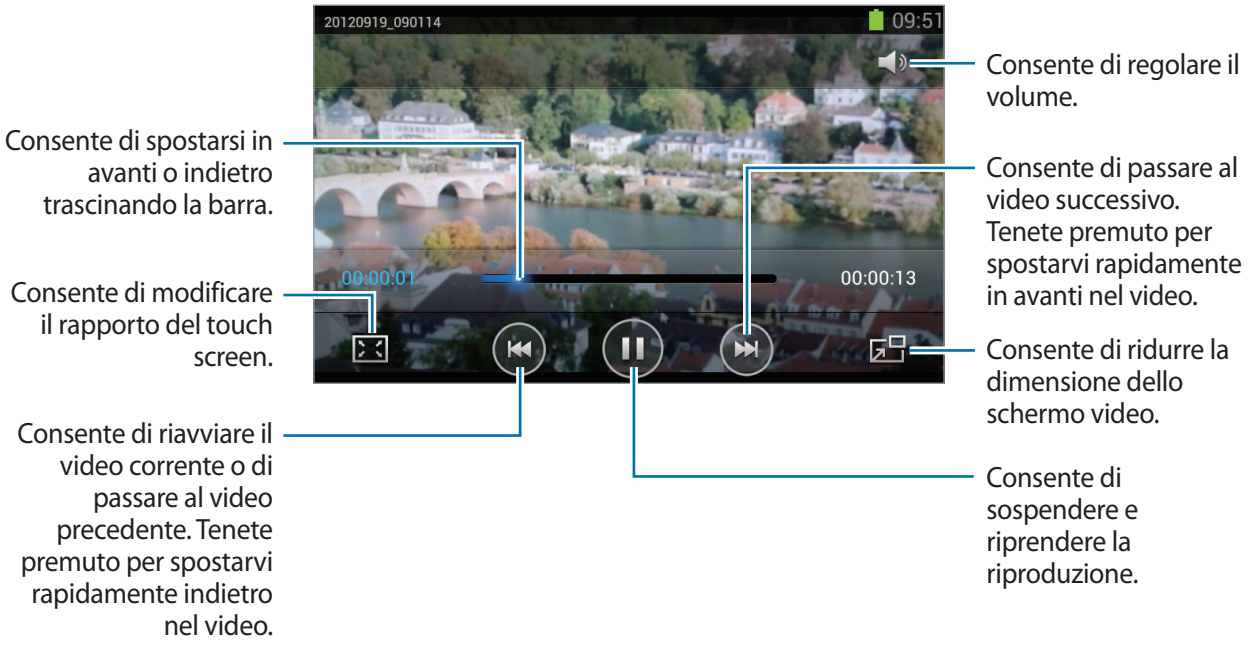
20120919_090114
09:51
00:00:01
00:00:13
Consente di regolare il volume.
Consente di spostarsi in avanti o indietro trascinando la barra.
Consente di passare al video successivo. Tenete premuto per spostarvi rapidamente in avanti nel video.
Consente di modificare il rapporto del touch screen.
Consente di ridurre la dimensione dello schermo video.
Consente di riavviare il video corrente o di passare al video precedente. Tenete premuto per spostarvi rapidamente indietro nel video.
Consente di sospendere e riprendere la riproduzione.

## Eliminazione di video

Toccate → **Elimina**, selezionate i video spuntandoli, quindi toccate **Elimina**.

## Condivisione dei video

Toccate → **Condividi con**, selezionate i video spuntandoli, toccate **Fatto**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

# YouTube

Utilizzate questa applicazione per guardare video dal sito Web Youtube.

Toccate **YouTube** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

## Visualizzazione dei video

Toccate , quindi inserite una parola chiave. Selezionate un risultato della ricerca per guardare un video.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale per la visualizzazione a tutto schermo.

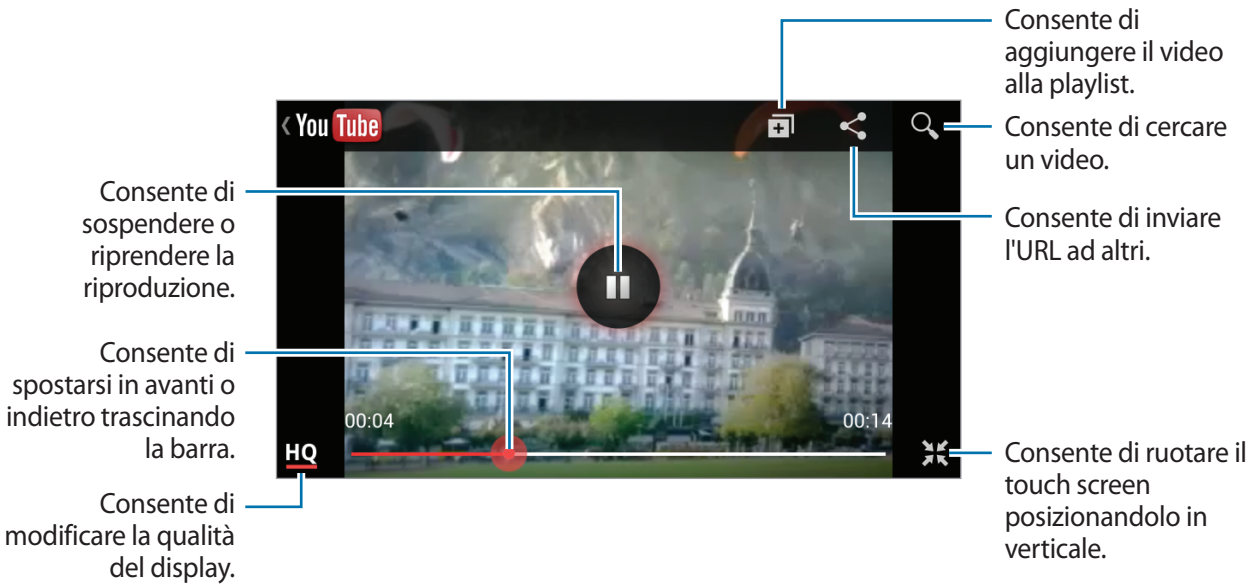
Consente di aggiungere il video alla playlist.
Consente di cercare un video.
Consente di inviare l'URL ad altri.
Consente di sospendere o riprendere la riproduzione.
Consente di spostarsi in avanti o indietro trascinando la barra.
Consente di modificare la qualità del display.
Consente di ruotare il touch screen posizionandolo in verticale.
00:04
00:14
HQ

## Condivisione dei video

Selezionate il video da visualizzare, toccate , quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Caricamento dei video

Selezionate il vostro account, toccate , selezionate un video, inserite le informazioni per il video, quindi toccate **Carica**.

# Radio FM

Ascoltate musica e notizie con la Radio FM. Per ascoltare la Radio FM, dovete collegare un auricolare, che funge da antenna radio.

Toccate **Radio FM** sulla schermata Applicazioni.

## Ascolto della Radio FM

Collegate l'auricolare al dispositivo prima di avviare la Radio FM.

La Radio FM ricerca e salva automaticamente le stazioni disponibili quando viene avviata per la prima volta.

Toccate per accendere la Radio FM. Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

Consente di registrare una canzone dalla Radio FM.
Consente di regolare il volume.
87.5
MHz
Consente di accedere ai servizi relativi alla stazione corrente.
Consente di accendere o spegnere la Radio FM.
Consente di sintonizzare la frequenza.
Consente di cercare una stazione radio disponibile.
Consente di aggiungere la stazione radio corrente all'elenco dei preferiti.

## Ricerca delle stazioni radio

Toccate → **Scansione**, quindi selezionate un'opzione per la scansione. La Radio FM cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

Selezionate la stazione radio desiderata dall'elenco delle stazioni e toccate per tornare alla schermata della Radio FM.

## Aggiunta di stazioni all'elenco preferiti

Scorrete fino a una stazione radio, quindi toccate per aggiungere la stazione all'elenco preferiti.

# Flipboard

Utilizzate Flipboard per accedere alle riviste personalizzate.

Toccate **Flipboard** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Per avviare Flipboard, muovete velocemente il dito sulla pagina di saluto, toccate **Inizia**, selezionate un argomento per le notizie, quindi toccate **Fine**.

Selezionate una storia di copertina o un argomento, muovete velocemente il dito sulle pagine di Flipboard, quindi selezionate un articolo da leggere.

Mentre leggete un articolo, utilizzate le seguenti icone:

- : consente di passare alla pagina precedente.
- : consente di condividere l'articolo con altri.
- : consente di visualizzare i commenti di altre persone sull'articolo.

# Store applicazioni e multimedia

## Play Store

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare applicazioni e giochi da eseguire sul dispositivo.

Toccate **Play Store** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

### Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria oppure toccate per effettuare la ricerca con una parola chiave.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Installa**. Se l'applicazione ha un costo, toccate il prezzo e seguite le istruzioni visualizzate per completare l'acquisto.

- Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento compare in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.
- Per installare le applicazioni scaricate da altre sorgenti, sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Sicurezza** → **Sorgenti sconosciute**.

### Disinstallazione delle applicazioni

Disinstallate le applicazioni acquistate su **Play Store**.

Toccate → **Le mie applicazioni**, selezionate l'applicazione da eliminare sull'elenco delle applicazioni installate, quindi toccate **Disinstalla**.

# Samsung Apps

Utilizzate questa applicazione per acquistare e scaricare specifiche applicazioni Samsung. Per maggiori informazioni, visitate *www.samsungapps.com*.

Toccate **Samsung Apps** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Se non è registrato un account Samsung, seguite le istruzioni visualizzate per creare un account Samsung. Per completare il processo di registrazione, leggete i termini e le condizioni, quindi toccate **Accetta** per accettarle.

## Installazione delle applicazioni

Sfogliate le applicazioni per categoria. Toccate per selezionare una categoria.

Per cercare un'applicazione, toccate in cima al touch screen, quindi inserite una parola chiave nel campo di ricerca.

Selezionate un'applicazione per visualizzare le informazioni. Per scaricarla, toccate **Richiedi** oppure **Acquista**.

Quando è disponibile una nuova versione per le applicazioni installate, un'icona di aggiornamento compare in cima al touch screen per informarvi dell'aggiornamento. Aprite il pannello delle notifiche e toccate l'icona per aggiornare l'applicazione.

# S Suggest

Utilizzate questa applicazione per sfogliare e scaricare le ultime applicazioni consigliate da Samsung.

Toccate **S Suggest** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

# Game Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere ai giochi.

Toccate **Game Hub** sulla schermata Applicazioni.

Scorrete a sinistra o a destra e selezionate un gioco per scaricarlo da **Samsung Apps**.

# Video Hub

Utilizzate questa applicazione per accedere e acquistare video.

Toccate **Video Hub** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Selezionate una categoria, quindi selezionate un video.

# Utility

## Promemoria

Utilizzate questa applicazione per registrare informazioni importanti da salvare e visualizzare successivamente.

Toccate **Promemoria** sulla schermata Applicazioni.

### Composizione dei promemoria

Toccate , inserite un promemoria, quindi toccate **Salva**.

Per modificare il colore dello sfondo, toccate → .

Per bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri, toccate → .

### Sfogliare i promemoria

Sfogliate le miniature dei promemoria scorrendo in alto o in basso.

Per modificare il promemoria, toccate .

Per cercare un promemoria, toccate → **Cerca**.

Per eliminare i promemoria, toccate → **Elimina**.

Per inviare i promemoria ad altri, toccate → **Invia**.

Per ordinare i promemoria per data o colore, toccate → **Ordina per**.

Per sincronizzare i promemoria con un account Google, toccate → **Sincronizza promemoria**.

Per impostare un PIN per bloccare o sbloccare un promemoria, toccate → **Blocco PIN**.

#### Visualizzazione di un promemoria

Toccate il promemoria per aprirlo. Scorrete a sinistra o a destra per visualizzare più promemoria.

Toccate e utilizzate le seguenti opzioni:

- : consente di eliminare il promemoria.
- : consente di modificare il colore dello sfondo.

- : consente di bloccare il promemoria per non farlo visualizzare ad altri.
- : consente di stampare il promemoria tramite USB o connessione Wi-Fi. Il dispositivo è compatibile soltanto con alcune stampanti Samsung.

# Calendario

Utilizzate questa applicazione per gestire eventi e attività.

Toccate **Calendario** sulla schermata Applicazioni.

## Creazione di eventi o attività

Toccate , quindi utilizzate uno dei seguenti metodi:

- **Quick add**: consente di creare un evento o attività da un promemoria. Questa funzione è disponibile solo per inglese e coreano.
- **Aggiungi evento**: consente di inserire un evento con una impostazione di ripetizione opzionale.
- **Aggiungi attività**: consente di inserire un'attività con una impostazione di priorità opzionale.

Per aggiungere un evento o attività più rapidamente, toccate una data per selezionarla e toccatela di nuovo.

Oggi
Calendari
Ago
Settembre 2012
Ott
Lun Mar Mer Gio Ven Sab Dom
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 15 16
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28 29
1 2 3 4 5 6 7
Per creare eventi o attività, toccate il pulsante "+" nella parte superiore dello schermo

Inserite un titolo e specificate il calendario da utilizzare o con cui effettuare la sincronizzazione. Quindi toccate **Modifica dettagli evento** oppure **Mod. dettagli attività** per aggiungere più dettagli, come la frequenza con cui l'evento si ripete, quando ha un preavviso o dove si svolge.

Allegate una mappa che mostra il luogo dell'evento. Inserite il luogo nel campo **Luogo**, toccate vicino al campo, quindi puntate la posizione precisa tenendola premuta sulla mappa che compare.

Allegate un'immagine. Toccate **Immagini**, quindi scattate una foto o selezionate una delle immagini esistenti.

## Sincronizzazione con Google Calendar

Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Google** sotto **Account**, seelzionate l'account Google, quindi spuntate **Sincronizza Agenda**. Per sincronizzare manualmente per aggiornare, sulla schermata Applicazioni, toccate **Calendario** → → **Sincronizzazione**.

Per visualizzare l'evento o le attività sincronizzate, toccate → **Impostazioni** → **Calendari**, selezionate l'account Google, quindi toccate **Fatto**.

## Modifica del tipo di calendario

Toccate , quindi selezionate uno dei diversi tipi di calendario compreso anno, mese, settimana e altro. Per cambiare il tipo di calendario potete pizzicare. Ad esempio, pizzicate per passare dal calendario mensile a quello annuale, allontanate le dita per tornare dal calendario annuale a quello mensile.

## Ricerca di eventi

Toccate → **Cerca**, quindi inserite una parola chiave da cercare.

Per visualizzare gli eventi odierni, toccate **Oggi** in cima al touch screen.

## Eliminazione di eventi

Selezionate una data o un evento, quindi toccate → **Elimina**.

## Condivisione di eventi

Selezionate un evento, toccate → **Condividi con**, quindi selezionate un metodo di condivisione.

# Orologio

Utilizzate questa applicazione per impostare le sveglie, controllare l'ora in ogni luogo del mondo, misurare la durata di un evento, impostare un timer o utilizzarlo come orologio da tavolo.

Toccate **Orologio** sulla schermata Applicazioni.

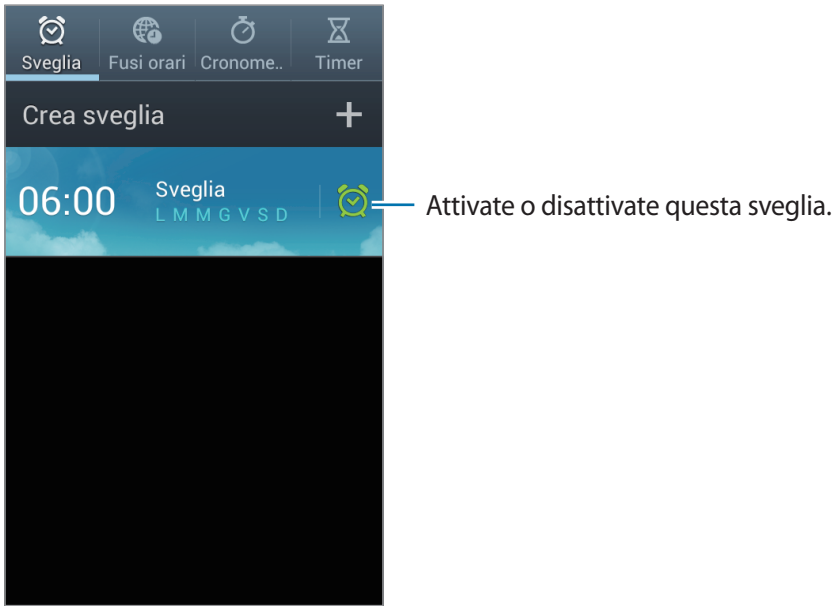

# Sveglia

## Impostazione delle sveglie

Toccate **Crea sveglia**, impostate l'ora di spegnimento della sveglia, selezionate i giorni in cui ripetere la sveglia, quindi toccate **Salva**.

- **Suoneria**: consente di impostare quante volte la sveglia debba ripetersi dopo l'orario stabilito e il relativo intervallo.
- **Sveglia Smart**: consente di impostare lo spegnimento della sveglia prima dell'ora preimpostata.

## Interruzione delle sveglie

Trascinate al di fuori del cerchio per interrompere la sveglia. Trascinate al di fuori del cerchio per ripetere la sveglia dopo un lasso di tempo specificato.

## Eliminazione delle sveglie

Tenete premuta la sveglia, quindi toccate **Elimna**.

# Fusi orari

## Creazione di orologi

Toccate **Aggiungi città**, quindi inserite il nome di una città o selezionate una città dall'elenco città.

Per applicare l'ora legale, tenete premuto un orologio, quindi stoccate **Ora legale**.

## Eliminazione degli orologi

Toccate → **Elimina**, selezionate gli orologi, quindi toccate **Elimina**.

## Cronometro

Toccate **Avvia** per cronometrare un evento. Toccate **Parziale** per registrare i tempi parziali.

Toccate **Azzera** per cancellare i tempi parziali registrati.

## Timer

Impostate la durata, quindi toccate **Avvia**.

Trascinate fuori dal cerchio grande quando il timer si spegne.

## Orologio da scrivania

Toccate per la visualizzazione a schermo intero.

# Calcolatr.

Utilizzate questa applicazione per calcoli semplici o complessi.

Toccate **Calcolatr.** sulla schermata Applicazioni.

Ruotate il dispositivo posizionandolo in orizzontale, per utilizzare la calcolatrice scientifica. Se **Rotazione schermo** è disattivato, toccate → **Calcolatrice scientifica**.

Per visualizzare la cronologia di calcolo, toccate per nascondere la tastiera.

Per cancellare la cronologia, toccate → **Cancella cronologia**.

Per cancellare la dimensione del carattere, toccate → **Dimensioni testo**.

# Registratore vocale

Utilizzate questa applicazione per registrare o riprodurre promemoria vocali.

Toccate **Registratore vocale** sulla schermata Applicazioni.

## Registrazione di promemoria vocali

Toccate per avviare la registrazione. Parlate al microfono in fondo al dispositivo. Toccate per sospendere la registrazione. Toccate per interrompere la registrazione.

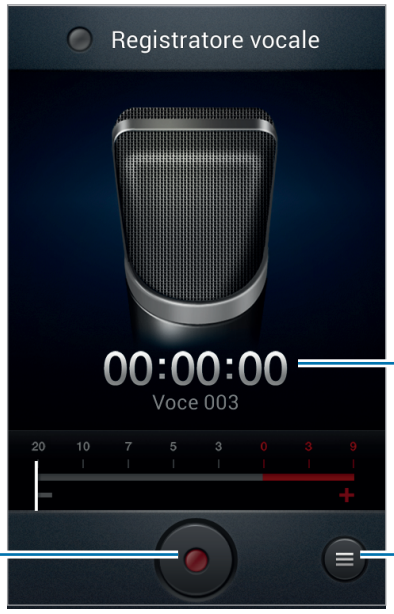


## Riproduzione di promemoria vocali

Selezionate un promemoria vocale da riprodurre.

- x1.0 : consente di regolare la velocità di riproduzione.
- : consente di tagliare il promemoria vocale.
- : consente di regolare il volume trascinando la barra del volume in alto o in basso.
- : consente di interrompere la riproduzione.
- : consente di sospendere la riproduzione.

Per inviare un promemoria vocale ad altri, toccate → **Condividi con**, selezionate un promemoria vocale, quindi selezionate un metodo di condivisione.

## Gestione dei promemoria vocali

Nell'elenco dei promemoria vocali, toccate e selezionate una delle seguenti opzioni:

- **Condividi con**: consente di selezionare un metodo di condivisione, quindi di selezionare i promemoria vocali da inviare.
- **Elimina**: consente di selezionare i promemoria vocali da eliminare.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni del registratore vocale.
- **Fine**: consente di chiudere il registratore vocale.

# S Voice

Utilizzate questa applicazione per impartire comandi vocali al dispositivo per comporre un numero, inviare un messaggio, scrivere un promemoria e altro.

Toccate **S Voice** sulla schermata Applicazioni.

Ecco alcuni esempi di comandi vocali:

- Apri musica
- Avvia calcolatrice
- Chiama cellulare Lulu
- Componi numero lavoro Lulu
- Controlla programma

# Google

Utilizzate questa applicazione per effettuare non solo ricerche su Internet, ma anche per cercare applicazioni e i relativi contenuti sul dispositivo.

Toccate **Google** sulla schermata Applicazioni.

## Ricerca sul dispositivo

Toccate il campo di ricerca, quindi inserite una parola chiave. In alternativa, toccate , pronunciate una parola chiave, quindi selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

Se le applicazioni non danno risultati, il browser Web compare e visualizza i risultati della ricerca.

## Portata della ricerca

Per selezionare le applicazioni per la ricerca, toccate → **Impostazioni** → **Ricerca sul telefono**, quindi selezionate gli elementi da ricercare.

# Ricerca vocale

Utilizzate questa applicazione per cercare pagine Web con la voce.

Toccate **Riverca vocale** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Pronunciate una parola chiave o una frase quando **Parla ora** compare sul touch screen. Selezionate una delle parole chiave suggerite che compaiono.

# Archivio

Utilizzate questa applicazione per accedere a tutti i tipi di file memorizzati sul dispositivo, comprese immagini, video, canzoni e clip audio.

Toccate **Archivio** sulla schermata Applicazioni.

Selezionate una categoria, quindi selezionate una cartella per aprirla. Per tornare alla cartella superiore, toccate . Per tornare alla directory principale, toccate .

In una cartella, toccate , quindi utilizzate una delle seguenti opzioni:

- **Seleziona tutto**: consente di selezionare tutti i file per applicare loro la stessa opzione in un'unica volta.
- **Crea cartella**: consente di creare una cartella.
- **Cerca**: consente di cercare i file.
- **Mostra per**: consente di modificare la modalità di visualizzazione.
- **Ordina per**: consente di ordinare i file o le cartelle.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni di gestione dei file.

# Download

Utilizzate questa applicazione per verificare quai file vengono scaricati tramite le applicazioni.

Toccate **Download** sulla schermata Applicazioni.

Per visualizzare i file scaricati da Internet, toccate **Download da Internet**, altrimenti, toccate **Altri download** per visualizzare i file scaricati da altre applicazioni, come **E-mail**.

Selezionate un file per aprirlo con un'applicazione adeguata.

# Viaggio e locale

## Mappe

Utilizzate questa applicazione per puntare la posizione del dispositivo, cercare luoghi od ottenere informazioni.

Toccate **Maps** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

### Ricerca di località

Toccate , inserite un indirizzo, quindi toccate . Selezionate una località per visualizzarne le informazioni dettagliate. Per cercare luoghi vicini, toccate .

Trovata la località, toccate e utilizzate una delle seguenti funzioni:

- **Cancella risultati**: consente di cancellare la mappa.
- **Rendi disponibile offline**: consente di salvare la mappa di un'area specifica per visualizzarla offline.
- **Indicazioni**: consente di ottenere informazioni per la località trovata.
- **Livelli**: consente di sovrapporre più layer, comprese immagini satellitari, informazioni sul traffico e altro.
- **Impostazioni**: consente di modificare le impostazioni della mappa.
- **Guida**: consente di visualizzare le informazioni sull'utilizzo della mappa.

Per visualizzare la posizione corrente, toccate .

## Indicazioni per una destinazione

1 Toccate .

2 Toccate , quindi selezionate un metodo per inserire il luogo di partenza e di arrivo:

- **La mia posizione corrente**: consente di utilizzare la posizione corrente per il luogo di partenza.
- **Contatti**: consente di selezionare dall'elenco dei contatti.
- **Punto sulla mappa**: consente di puntare toccando sulla mappa.
- **I miei luoghi**: consente di selezionare dall'elenco dei luoghi preferiti.

3 Selezionate un metodo di viaggio, come guida, trasporto pubblico o a piedi, quindi toccate **INDICAZIONI STRADALI**.

4 Selezionate una delle strade che compaiono, quindi toccate **VISTA MAPPA** per visualizzare i dettagli.

# Locale

Utilizzate questa applicazione per cercare ristoranti vicini, banche, fermate dell'autobus e altro.

Toccate **Local** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Selezionate una categoria per il luogo, quindi selezionate un luogo dall'elenco dei risultati di ricerca.

- **Mappa**: consente di puntare il luogo sulla mappa.
- **Indicazioni**: consente di cercare una strada per il luogo.
- **Chiama**: consente di chiamare il numero di telefono del luogo.

Per aggiungere una categoria per il luogo, toccate → **Aggiungi una ricerca** sull'elenco categorie, inserite una parola chiave da cercare nel campo testo.

# Latitude

Utilizzate questa applicazione per condividere le informazioni di posizione con gli amici.

Toccate **Latitude** sulla schermata Applicazioni.

La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Per aggiungere un amico con cui condividere le informazioni di posizione, toccate → **Seleziona da Contatti** oppure **Aggiungi tramite email**. Selezionatene uno da Rubrica o inserite un indirizzo e-mail, quindi toccate **Aggiungi amici** per inviare un invito. Una volta accettato l'invito, ognuna delle parti può sapere dove si trova l'altra.

# Navigatore

Utilizzate questa applicazione per cercare la strada per una destinazione.

Toccate **Navigatore** sulla schermata Applicazioni.

- Le mappe di navigazione, la posizione corrente e altri dati di navigazione potrebbero differire dalle informazioni sulla posizione effettiva. Dovete prestare sempre attenzione alle condizioni della strada, del traffico e ad altri fattori che potrebbero influire sulla guida. Quando guidate, seguite tutte le avvertenze e le regole di sicurezza.
- La disponibilità di questa applicazione potrebbe variare in base alla regione o al gestore.

Specificate la destinazione utilizzando uno dei seguenti metodi:

- Pronunciate l'indirizzo di destinazione.
- Inserite l'indirizzo di destinazione.
- Selezionate l'indirizzo di destinazione dall'elenco contatti.
- Selezionate la destinazione dall'elenco dei luoghi contrassegnati.

Trovata la strada, seguite le istruzioni visualizzate per raggiungere la destinazione.

# Impostazioni

## Info sulle impostazioni

Utilizzate questa applicazione per configurare il dispositivo, impostare le opzioni delle applicazioni e aggiungere account.

Toccate **Impostaz.** sulla schermata Applicazioni.

## Wi-Fi

Attivate il Wi-Fi per connettervi a una rete Wi-Fi e accedere a Internet o ad altri dispositivi di rete.

Per utilizzare le opzioni, toccate .

- **Avanzate**: consente di personalizzare le impostazioni del Wi-Fi.
- **Pulsante WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un pulsante WPS.
- **Immissione PIN WPS**: consente di connettersi a una rete Wi-Fi protetta tramite un PIN WPS.

### Wi-Fi in modalità standby

Sulla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** → **Attivo in modalità attesa**.

Quando entra nella modalità risparmio energetico, il dispositivo spegne automaticamente le connessioni Wi-Fi. In questo caso, il dispositivo accede automaticamente alle reti dati se è impostato per utilizzarli. Ciò potrebbe determinare costi per il trasferimento dati. Per evitare bollette per l'utilizzo di dati, impostate questa opzione su **Sempre**.

### Impostazioni notifica di rete

Il dispositivo può rilevare le reti Wi-Fi e visualizzare un'icona sulla barra di stato per notificarne la disponibilità.

Sulla schermata Impostazioni, toccate **Wi-Fi** → → **Avanzate** e spuntate **Notifica di rete** per attivare questa funzione.

# Bluetooth

Attivate il Bluetooth per scambiare informazioni a breve distanza.

# Utilizzo dei dati

Tenete traccia dell'utilizzo dei dati e personalizzate le impostazioni per la limitazione.

- **Connessione dati**: consente di utilizzare le connessioni dati su qualsiasi rete mobile.
- **Limite utilizzo dati**: consente di impostare un limite per l'utilizzo di dati cellulari.
- **Ciclo utilizzo dei dati**: consente di inserire una data di ripristino mensile per controllare l'utilizzo dei dati.

Per utilizzare altre opzioni, toccate .

- **Roaming dati**: consente di utilizzare le connessioni dati in roaming.
- **Limita i dati in background**: consente di disattivare la sincronizzazione in sottofondo mentre utilizzate una rete mobile.
- **Sincronizzazione automatica dati**: consente di sincronizzare automaticamente i dati di rubrica, calendario, e-mail, preferiti e immagine dei social network.
- **Mostra utilizzo Wi-Fi**: consente di visualizzare l'utilizzo dei dati tramite Wi-Fi.
- **Router Wi-Fi**: consente di cercare e utilizzare la rete mobile di un altro dispositivo.

# Altre impostazioni

Personalizzate le impostazioni per controllare la connessione con altri dispositive o reti.

## Modalità offline

Disattiva tutte le funzioni Wi-Fi del dispositivo. Potete utilizzare soltanto servizi che non richiedono l'accesso alla rete.

## Reti mobili

- **Connessione dati**: consente di utilizzare lo switching delle reti di dati a pacchetto per i servizi di rete.
- **Roaming dati**: consente di collegare il dispositivo a un'altra rete durante il roaming o se la vostra rete di origine non è disponibile.
- **Profili**: consente di impostare i nomi del punto di accesso (APN).
- **Modalità rete**: consente di selezionare il tipo di rete.
- **Operatori di rete**: consente di cercare le reti disponibili e di selezionarne una per il roaming.

## Tethering e Router Wi-Fi

- **Router Wi-Fi**: consente di utilizzare il router Wi-Fi per condividere la connessione di rete mobile di un dispositivo con computer a altri dispositivi tramite la rete Wi-Fi.
- **Tethering USB**: consente di utilizzare il tethering USB per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite USB. Se collegato ad un computer, il dispositivo viene usato come modem wireless per il computer.
- **Tethering Bluetooth**: consente di utilizzare il tethering Bluetooth per condividere la connessione di rete mobile del dispositivo con un computer tramite Bluetooth.
- **Guida**: consente di conoscere più informazioni su USB, Wi-Fi e tethering Bluetooth.

## VPN

Configurate e connettetevi alle reti VPN (Virtual Private Networks).

## Connetti altri dispositivi

- **Condivisione di file**: consente di attivare la condivisione multimediale per consentire ad altri dispositivi certificati DLNA di accedere ai file multimediali sul vostro dispositivo.
- **Contenuti condivisi**: consente di condividere i contenuti con altri dispositivi.
- **Nome dispositivo**: consente di inserire un nome server per il dispositivo.
- **Elenco dispositivi consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che possono accedere al vostro.

- **Elenco dispositivi non consentiti**: consente di visualizzare l'elenco dei dispositivi che non possono accedere al vostro.
- **Destinazione download**: consente di selezionare una posizione di memoria per salvare i file multimediali.
- **Caricamento da altri dispositivi**: consente di accettare gli upload da altri dispositivi.

### Kies con Wi-Fi

Effettuate la connessione del dispositivo a Samsung Kies tramite una rete Wi-Fi.

## Schermata Home

Selezionate una modalità Schermata iniziale (Modalità di base o facile).

## Modalità di blocco

Selezionate le notifiche da bloccare o impostate le notifiche per le chiamate da specifici contatti nella modalità di blocco.

## Suono

Modificate le impostazioni per i vari suoni del dispositivo.

- **Volume**: consente di regolare il livello del volume per le suonerie di chiamata, la musica e i video, i suoni di sistema e le notifiche.
- **Suoneria dispositivo**: consente di selezionare una suoneria per avvisarvi delle chiamate in arrivo.
- **Vibrazione dispositivo**: consente di aggiungere o selezionare un tipo di vibrazione.
- **Notifiche predefinite**: consente di selezionare una suoneria per gli eventi, come messaggi in arrivo, chiamate perse e sveglie.

- **Vibrazione con suoneria**: consente di impostare la vibrazione del dispositivo e la riproduzione di una suoneria per le chiamate in arrivo.
- **Toni**: consente di emettere suoni quando toccate i tasti sulla tastiera.
- **Feedback sonoro**: consente di impostare il suono del dispositivo quando selezionate un'applicazione o un'opzione sul touch screen.
- **Suono blocco schermo**: consente di impostare il suono del dispositivo quando bloccate o sbloccate il touch screen.

# Schermo

Modificate le impostazioni del display.

- **Sfondo**:
  - **Schermata Home**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home.
  - **Schermata di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata di blocco.
  - **Schermata Home e di blocco**: consente di selezionare un'immagine di sfondo per la schermata Home e per quella di blocco.
- **Luminosità**: consente di impostare la luminosità del display.
- **Rotazione automatica**: consente di ruotare automaticamente il contenuto quando routate ilo dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Standby intelligente**: consente di evitare lo spegnimento della retroilluminazione mentre guardate il display.
- **Stile carattere**: consente di modificare il tipo di carattere per il testo del display.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Durata illuminazione tasti**: consente di impostare la durata della retroilluminazione dei tasti.
- **Visualizza % batteria**: consente di visualizzare la batteria rimanente.
- **Regola aut. tono schermo**: consente di risparmiare energia regolando la luminosità del display.

# Memoria

Visualizzate le informazioni sulla memoria del dispositivo e della scheda di memoria oppure formattate una scheda di memoria.

La formattazione di una scheda di memoria cancella in modo permanente tutti i dati dalla scheda.

La capacità realmente disponibile della memoria interna è inferiore alla capacità specificata perché il sistema operativo e le applicazioni predefinite occupano parte della memoria.

# Risparmio energ.

Attivate la modalità risparmio energetico e modificate le impostazioni per detta modalità.

- **CPU**: consente di limitare l'utilizzo di alcune risorse di sistema.
- **Schermo**: consente di ridurre la luminosità del display.
- **Informazioni sulla modalità Risparmio energetico**: consente di scoprire come ridurre il consumo di batteria.

# Batteria

Visualizzate la quantità di energia consumata dal dispositivo.

# Gestione applicazioni

Visualizzate e gestite le applicazioni sul dispositivo.

# Servizi per la posizione

- **Usa reti senza fili**: consente di utilizzare le reti Wi-Fi e/o mobile per individuare la posizione corrente.
- **Usa satelliti GPS**: consente di utilizzare il satellite GPS per individuare la posizione corrente.
- **Posizione e ricerca Google**: consente di utilizzare la posizione corrente per le ricerche Google e gli altri servizi Google.

# Schermata di blocco

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo.

- **Blocco schermo**: consente di attivare il blocco dello schermo.
- **Opzioni blocco schermo**: consente di modificare le impostazioni per la schermata di blocco. Queste impostazioni vengono applicate quando impostate le opzioni di blocco con passaggio della mano.
  - **Collegamenti**: consente di visualizzare e modificare i collegamenti alle applicazioni sulla schermata di blocco.
  - **Visualizzatore info**: consente di visualizzare notizie o informazioni memorizzate sulla schermata di blocco.
  - **Orologio**: consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
  - **Orologio doppio**: consente di visualizzare l'orologio sul touch screen bloccato.
  - **Meteo**: consente di impostare la visualizzazione delle informazioni meteo sul touch screen bloccato.
  - **Effetto increspatura**: consente di visualizzare l'effetto increspatura sul touch screen bloccato.
  - **Testo guida**: consente di visualizzare il testo guida sul touch screen bloccato.
  - **Sblocco fotocamera**: consente di avviare la fotocamera tenendo premuto il touch screen e ruotando il dispositivo mentre il touch screen è bloccato.
  - **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento del comando di riattivazione quando il touch screen è bloccato.
  - **Imposta sblocco vocale**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Info proprietario**: consente di inserire le informazioni personali mostrate sul touch screen bloccato.

# Sicurezza

Modificate le impostazioni per la sicurezza del dispositivo e della scheda SIM o USIM.

- **Crittografia dispositivo**: consente di impostare una password per criptare i dati salvati sul dispositivo. Dovete inserire la password a ogni accensione del dispositivo.

Prima di attivare questa impostazione, caricate la batteria sia carica perché il criptaggio dei dati potrebbe durare più di un'ora.

- **Crittografa scheda SD esterna**:
  - **Crittografa**: consente di crittografare i file quando li salvate su una scheda di memoria.
  - **Crittografia totale**: consente di impostare il criptaggio di tutti i file della scheda di memoria.
  - **Escludi i file multimediali**: consente di impostare la crittografia di tutti i file della scheda di memoria, tranne quelli multimediali.

Se ripristinate il dispositivo ai valori predefiniti di fabbrica con questa impostazione attivata, il dispositivo non legge i file criptati. Disattivate questa impostazione prima di ripristinare il dispositivo.

- **Controlli remoti**: consente di controllare il dispositivo smarrito o rubato in remoto tramite Internet. Per utilizzare questa funzione, dovete effettuare l'accesso sul vostro account Samsung.
  - **Registrazione account**: consente di aggiungere o visualizzare l'account Samsung.
  - **Usa reti senza fili**: consente di impostare la raccolta dati di posizione e di stabilire la posizione del dispositivo smarrito o rubato tramite Wi-Fi e reti mobili.
- **Avviso di cambio SIM**: consente di attivare la funzione Trova dispositivo personale.

La funzione "Avviso di cambio SIM" è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del dispositivo, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel dispositivo rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del dispositivo o l'abbia smarrito. La funzione "Avviso di cambio SIM" non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del dispositivo. Se viene attivata la funzione "Avviso di cambio SIM", nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'"utente"), il dispositivo invierà automaticamente un SMS ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione "Avviso di cambio SIM", contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzare il cellulare con un'altra scheda SIM. Dato lo specifico scopo per il quale la funzione "Avviso di cambio SIM" è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione "Avviso di cambio SIM" sia disattivata prima che il dispositivo sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla descrizione della funzione "Avviso di cambio SIM" sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

- **Trova pagina web**: consente di accedere al sito Web SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Potete seguire e controllare il dispositivo smarrito o rubato sul sito Web di SamsungDive.
- **Configura PIN della SIM**:
  - **Blocca scheda SIM**: consente di attivare o disattivare il blocco PIN in modo da richiedere il PIN prima di utilizzare il dispositivo.
  - **Modifica PIN della SIM**: consente di modificare il PIN utilizzato per accedere ai dati della SIM o della USIM.
- **Rendi visibili le password**: per impostazione predefinita, il dispositivo nasconde le password per motivi di sicurezza. Impostate il dispositivo per visualizzare i suggerimenti durante l'inserimento.

- **Amministratori dispositivo**: consente di visualizzare gli amministratori installati sul dispositivo. Potete consentire agli amministratori del dispositivo di applicare nuove regole al dispositivo.
- **Sorgenti sconosciute**: consente di scaricare le applicazioni da qualsiasi sorgente. Se non la scegliete, consente di scaricare applicazioni solo da **Play Store**.
- **Credenziali attendibili**: consente di utilizzare certificati e credenziali per garantire un utilizzo sicuro delle varie applicazioni.
- **Installa da memoria dispositivo**: consente di installare i certificati criptati memorizzati sulla memoria USB.
- **Cancella credenziali**: consente di cancellare le credenziali dal dispositivo e ripristinare la password.

# Lingua e inserimento

Modificate le impostazioni per l'inserimento del testo.

## Lingua

Selezionate una lingua di visualizzazione per tutti i menu e le applicazioni.

## Predefinito

Selezionate un tipo di tastiera predefinito per l'inserimento del testo.

## Google Digitazione vocale

Per modificare le impostazioni per l'inserimento vocale, toccate .

- **Scegli lingue**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Blocca parole offensive**: consente di impedire il riconoscimento di parole offensive durante l'inserimento vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Tastiera Samsung

Per modificare le impostazioni della tastiera Samsung, toccate .

- **Tipi tastiera verticale**: consente di modificare il layout della tastiera.
- **Lingua**: consente di selezionare le lingue per l'inserimento di testo.

- **Previsione testo**: consente di attivare la modalità di previsione testo per suggerire le parole in base all'inserimento e di visualizzare i suggerimenti della parola. Inoltre, potete personalizzare le impostazioni per la previsione delle parole.
- **Inserimento continuo**: consente di inserire il testo scorrendo sulla tastiera.
- **Scrittura a mano**: consente di personalizzare le impostazioni per la modalità di scrittura a mano, come tempo di riconoscimento, spessore del tratto o colore della penna.
- **Inserimento vocale**: consente di selezionare la modalità di accesso all'inserimento vocale.
- **Maiuscole auto**: consente di impostare il dispositivo per l'inserimento automatico della prima lettera maiuscola dopo un punto, un punto interrogativo o esclamativo.
- **Punteggiatura automatica**: consente di inserire un punto quando toccate due volte la barra dello spazio.
- **Anteprima carattere**: consente di visualizzare in grande ogni carattere toccato.
- **Suono tocco tasto**: consente di impostare il suono del dispositivo quando toccate un tasto.
- **Esercitazione**: consente di imparare come inserire testo con la tastiera Samsung.
- **Ripristino impostazioni**: consente di ripristinare le impostazioni della tastiera Samsung.

## Riconoscimento vocale

Selezionate un motore di riconoscimento vocale.

## Ricerca vocale

Per il riconoscimento vocale Samsung, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Apri con il tasto Home**: consente di avviare **S Voice** premendo due volte il tasto Home.
- **Utilizza dati posizione**: consente di utilizzare le informazioni di posizione per i risultati della ricerca vocale.
- **Nascondi parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Guida**: consente di accedere alle informazioni di guida relative a **S Voice**.
- **Informazioni**: consente di visualizzare le informazioni sulla versione.
- **Avvio autom. altoparlante**: consente di impostare l'accensione automatica del vivavoce quando effettuate una chiamata con **S Voice**.

- **Mostra corpo del messaggio**: consente di visualizzare il testo di un nuovo messaggio ricevuto in modalità Alla guida.
- **Comando sveglia**: consente di avviare il riconoscimento vocale pronunciando un comando di riattivazione quando utilizzate **S Voice**.
- **Riattivazione in blocco schermo**: consente di impostare il riconoscimento dei comandi per controllare il dispositivo quando il touch screen è bloccato.
- **Imposta comando sveglia**: consente di impostare un comando di attivazione per avviare **S Voice** o eseguire una funzione specifica.
- **Visualizza eventi persi**: consente di controllare chiamate perse, messaggi o eventi quando è in esecuzione **S Voice** premendo il tasto dell'auricolare.
- **Indirizzo di casa**: consente di inserire il vostro indirizzo di casa per utilizzare le informazioni di posizione con la funzione comandi vocali.
- **Accedi a Facebook**: consente di inserire le informazioni dell'account Facebook con la voce.
- **Accedi a Twitter**: consente di inserire le informazioni dell'account Twitter con la voce.

Per il riconoscimento vocale Google, utilizzate le seguenti opzioni:

- **Lingua**: consente di selezionare una lingua per il riconoscimento vocale.
- **Uscita vocale**: consente di fornire un feedback vocale per avvisarvi dell'azione corrente.
- **Blocca parole offensive**: consente di nascondere le parole offensive dai risultati della ricerca vocale.
- **Scarica ricon. voc. offline**: consente di scaricare e installare i dati relativi alla lingua per l'inserimento vocale offline.

## Sintesi vocale

- **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
- **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.
- **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
- **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.

### Velocità puntatore

Regolate la velocità del puntatore del mouse o del trackpad collegato al dispositivo.

## Backup e ripristino

Modificate le impostazioni per gestire impostazioni e dati.

- **Backup dati personali**: consente di effettuare il backup dei dati relativi a impostazioni e applicazioni sul server Google.
- **Account di backup**: consente di configurare o modificare l'account Google di backup.
- **Ripristino automatico**: consente il ripristino dei dati relativi a impostazioni e applicazioni al momento della loro reinstallazione sul dispositivo.
- **Ripristina dati di fabbrica**: consente di ripristinare le impostazioni di fabbrica e di cancellare tutti i vostri dati.

## Aggiungi account

Aggiungete account e-mail o SNS.

## Movimento

Attivate la funzione di movimento e modificate le impostazioni per il riconoscimento del movimento.

- **Chiamata diretta**: consente di effettuare una chiamata vocale sollevando il dispositivo e mantenendolo vicino all'orecchio mentre visualizzate i dettagli di una chiamata, messaggio o contatto.
- **Notifica intelligente**: consente di avvisarvi in caso di chiamate perse o nuovi messaggi quando sollevate il dispositivo.
- **Doppio tocco per tornare all'inizio**: consente di spostarvi in cima a un elenco di contatti o e-mail quando toccate due volte il dispositivo.
- **Inclina per ingrandire**: consente di aumentare o diminuire lo zoom mentre visualizzate le immagini in **Galleria** o navigate le pagine Web, tenendo premuti due punti e inclinando il dispositivo in avanti e indietro.

- **Panoramica per spostare icona**: consente di spostare un elemento su un'altra pagina quando tenete premuto l'elemento ed effettuate il panning verso sinistra o verso destra.
- **Panoramica per sfogliare le immagini**: consente di spostarsi su un'immagine muovendo il dispositivo in qualsiasi direzione a immagine ingrandita.
- **Scuoti per aggiornare**: consente di cercare dispositivi Bluetooth scuotendo il dispositivo.
- **Capovolgi per disattivare il suono**: consente di eliminare l'audio di chiamate in entrata, sveglie, musica e della Radio FM posizionando il dispositivo con il touch screen rivolto verso il basso.
- **Impostazioni di sensibilità**: consente di regolare la velocità di reazione per ogni movimento.
- **Informazioni sui movimenti**: consente di visualizzare l'esercitazione per i movimenti di controllo.

# Accessori

Modificate le impostazioni accessorie.

- **Suoni docking**: consente di riprodurre un suono quando il dispositivo è connesso o viene rimosso da una docking station per auto o da scrivania.
- **Modalità di uscita audio**: consente di utilizzare l'altoparlante della docking station quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o da scrivania.
- **Schermata scrivania**: consente di visualizzare l'orologio da scrivania quando il dispositivo è connesso a una docking station per auto o da scrivania.
- **Applicazioni audio**: consente di visualizzare quali applicazioni sono disponibili quando collegate un auricolare al dispositivo.

# Data e ora

Accedete e modificate le seguenti impostazioni per controllare la visualizzazione di ora e data sul dispositivo.

Se la batteria rimane completamente scarica o viene rimossa dal dispositivo, la data e l'ora saranno azzerate.

- **Data e ora automatici**: consente di aggiornare automaticamente la data e l'ora quando vi spostate tra i fusi.
- **Imposta data**: consente di impostare manualmente la data corrente.

- **Impostazioni ora**: consente di impostare manualmente l'ora corrente.
- **Fuso orario automatico**: consente di ricevere le informazioni sul fuso orario dalla rete quando vi spostate tra i fusi.
- **Seleziona fuso orario**: consente di impostare il fuso orario locale.
- **Utilizza formato a 24 ore**: consente di visualizzare l'ora nel formato 24 ore.
- **Seleziona formato data**: consente di selezionare un formato per la data.

# Accessibilità

I servizi di accessibilità sono funzioni speciali per chi ha disabilità fisiche. Accedete e prestate attenzione alle seguenti impostazioni per migliorare l'accessibilità al dispositivo.

- **Rotazione automatica**: consente di impostare la rotazione automatica dell'interfaccia quando ruotate il dispositivo.
- **Spegnimento schermo**: consente di impostare il tempo di durata della retroilluminazione del display.
- **Pronuncia le password**: consente di leggere ad alta voce le password che inserite con Talkback.
- **Risposta/Fine chiamata**:
  - **Il tasto Home consente di rispndere alle chia..**: consente di rispondere a una chiamata premendo il tasto Home.
  - **Answer calls using voice**: consente di rispondere o rifiutare una chiamata in arrivo con i comandi vocali.
  - **Tasto accensione termina le chiamate**: consente di terminare una chiamata premendo il tasto di Accensione.
- **Collegam. accessibilità**: consente di aggiungere un collegamento ad **Accessibilità** sul menu di scelta rapida che appare quando tenete premuto il tasto Accensione o spegnimento.
- **TalkBack**: consente di attivare Talkback, che fornisce feedback vocali.
- **Dimensioni carattere**: consente di modificare la dimensione del carattere.
- **Sintesi vocale**:
  - **Motore TTS preferito**: consente di selezionare un motore per la sintesi vocale. Per modificare le impostazioni per i motori di sintesi vocale, toccate ⚙.
  - **Velocità riproduzione**: consente di selezionare una velocità per la funzione Da testo a voce.

  - **Ascolta un esempio**: consente di ascoltare il testo pronunciato di un esempio.
  - **Modalità alla guida**: consente di impostare il dispositivo per leggere i contenuti ad alta voce e specificare le applicazioni da utilizzare nella Modalità alla guida.
- **Migliora accessibilità Web**: consente di impostare l'installazione degli script Web delle applicazioni in modo da rendere il loro contenuto più accessibile.
- **Audio mono**: consente di attivare il suono mono quando ascoltate contenuti audio con un solo auricolare.
- **Disattiva suoni**: consente di disattivare tutti i suoni del dispositivo.
- **Tempo pressione tasto**: consente di impostare l'intervallo di riconoscimento per tenere premuto il touch screen.

# Opzioni sviluppatore

Modificate le impostazioni per lo sviluppo delle applicazioni.

- **Password backup su desktop**: consente di impostare una password per proteggere il backup dei dati.
- **Resta attivo**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen durante la carica della batteria.
- **Proteggi scheda SD**: consente di richiedere una conferma quando si leggono i dati da una scheda di memoria.
- **Debug USB**: consente di attivare la modalità Debug USB per collegare il dispositivo a un PC tramite cavo USB.
- **Posizioni simulate**: consente l'invio di informazioni di servizio e di posizioni simulate a un servizio di Location Manager per fini di test.
- **Seleziona applicazione di cui eseguire il debug**: consente di selezionare le applicazioni per il debug e di evitare errori quando sospendete il debug.
- **Attendi debugger**: consente di evitare che l'applicazione selezionata venga caricata finché è pronto il debugger.
- **Mostra tocchi**: consente di visualizzare il puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra posizione puntatore**: consente di visualizzare le coordinate e le tracce del puntatore quando toccate il touch screen.
- **Mostra limiti layout**: consente di mostrare i limiti.

- **Mostra aggiornamenti visualizzazione GPU**: consente di illuminare le aree del touch screen aggiornate con il GPU.
- **Mostra aggiornamenti schermo**: consente di illuminare le parti del touch screen quando vengono aggiornate.
- **Animazione di ridimensionamento finestra**: consente di selezionare la velocità di apertura e di chiusura delle finestre di pop-up.
- **Ridimensionamento animazione finestra**: consente di selezionare la velocità di passaggio da una schermata all'altra.
- **Ridimensionamento durata Animator**: consente di selezionare per quanto tempo visualizzare le finestre di pop-up.
- **Disattiva sovrapposizioni hardware**: consente di nascondere gli strati hardware sovrapposti.
- **Forza rendering GPU**: consente di utilizzare l'accelerazione hardware 2D per migliorare la resa grafica.
- **Strict Mode**: consente di impostare l'illuminazione del touch screen quando le applicazioni svolgono operazioni lunghe.
- **Mostra utilizzo CPU**: consente di mostrare un elenco di tutti i processi attivi.
- **Profilo di rendering GPU**: consente di controllare l'orario del tempo di rendering GPU.
- **Abilita tracce**: consente di acquisire le tracce della perfomance di un'applicazione e del sistema.
- **Non mantenere attività**: consente di terminare un'applicazione attiva quando ne aprite una nuova.
- **Limita i processi in background**: consente di limitare il numero dei processi che è possibile eseguire in background.
- **Mostra tutte le ANR**: consente di impostare il dispositivo per avvisarvi delle applicazioni di background che non rispondono.

# Info sul dispositivo

Accedete alle informazioni del dispositivo e aggiornatene il software.

# Risoluzione dei problemi

## Quando accendete il dispositivo o durante il suo utilizzo, vi viene richiesto di inserire uno dei seguenti codici:

- Password: se è abilitata la funzione di blocco dispositivo, dovete inserire la password impostata in precedenza.
- PIN: se utilizzate il dispositivo per la prima volta o se è stata attivata la richiesta del PIN, dovete inserire il PIN fornito con la scheda SIM o USIM. Potete disattivare questa funzione utilizzando il menu Blocco scheda SIM.
- PUK: la scheda SIM o USIM è bloccata, solitamente in seguito al ripetuto inserimento del PIN errato. Dovete inserire il PUK indicato dal gestore.
- PIN2: quando accedete a un menu che richiede il PIN2, dovete inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM o USIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.

## Il dispositivo visualizza "Servizio non disponibile" o "Errore di rete"

- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.
- L'accesso ad alcune opzioni è soggetto a registrazione. Per maggiori dettagli, contattate il gestore.

## Il touch screen risponde lentamente o in modo non corretto

Se il dispositivo è dotato di touch screen e questo non risponde correttamente, provate le seguenti soluzioni:

- Rimuovete eventuali coperture protettive dal touch screen. Le coperture protettive potrebbero impedire al dispositivo di riconoscere i comandi e non sono raccomandate per i dispositivi con touch screen.
- Assicuratevi che quando toccate il touch screen le vostre mani siano pulite e asciutte.
- Riavviate il dispositivo per eliminare eventuali bug temporanei del software.
- Accertatevi che il software del dispositivo sia aggiornato all'ultima versione.
- Se il touch screen si graffia o presenta dei danni, portatelo al centro assistenza Samsung di zona.

## Il dispositivo si blocca o presenta errori irreversibili

Se il dispositivo si blocca o non risponde, potrebbe essere necessario chiudere i programmi e riavviare il dispositivo perché riacquisti funzionalità. Se il dispositivo è bloccato e non risponde, tenete premuto il tasto di Accensione per 8-10 secondi. Il dispositivo si riavvia automaticamente.

Se il problema persiste, ripristinate i dati di fabbrica. Sulla schermata Applicazioni, toccate **Impostaz.** → **Backup e ripristino** → **Ripristina dati di fabbrica** → **Ripristina dispositivo** → **Elimina tutto**.

## Le chiamate vengono interrotte

Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, la connessione alla rete potrebbe cadere. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Impossibile effettuare una chiamata

- Assicuratevi di aver premuto il tasto Componi.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero composto.

## Impossibile ricevere una chiamata

- Assicuratevi che il dispositivo sia acceso.
- Accertatevi di avere effettuato l'accesso alla rete cellulare corretta.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero chiamante.

## L'interlocutore non riesce a sentire la vostra voce

- Assicuratevi che il microfono integrato non sia ostruito.
- Assicuratevi che il microfono sia vicino alla bocca.
- Se utilizzate un auricolare, assicuratevi che sia connesso correttamente.

## La qualità audio è scarsa

- Assicuratevi che l'area dell'antenna interna non sia ostruita.
- Se vi trovate in aree con segnale debole o scarsa ricezione, questa potrebbe venire meno. Spostatevi in un'altra zona e riprovate.

## Quando si compongono numeri dalla rubrica, la chiamata non va a buon fine

- Assicuratevi che il numero registrato nella rubrica sia corretto.
- Se necessario, inserite nuovamente il numero e salvate.
- Assicuratevi che non sia impostato il blocco chiamate per il numero di telefono del contatto.

## Il dispositivo emette un bip e l'icona della batteria è vuota

La batteria è vuota. Ricaricate o riposizionate la batteria per continuare a utilizzare il dispositivo.

## La batteria non viene caricata correttamente o il dispositivo si spegne

- I terminali della batteria potrebbero essere sporchi. Pulite entrambi i contatti dorati con un panno pulito e soffice, quindi provate nuovamente a caricare la batteria.
- Se la batteria non viene caricata più completamente, smaltitela correttamente e sostituitela con una nuova (attenetevi alle disposizioni locali per le istruzioni su un corretto smaltimento).

## Il dispositivo è caldo al tatto

Quando utilizzate applicazioni che richiedono più energia o utilizzate applicazioni sul dispositivo per un periodo prolungato, il dispositivo potrebbe essere caldo al tatto. Ciò è normale e non dovrebbe influire sulla durata o sulle prestazioni del dispositivo.

## Quando si avvia la fotocamera compaiono messaggi di errore

Il dispositivo Samsung deve avere memoria e batteria sufficienti per far funzionare l'applicazione della fotocamera. Se ricevete messaggi di errore all'avvio della fotocamera, provate le seguenti soluzioni:

- Caricate la batteria o sostituitela con una completamente carica.
- Liberate la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Riavviate il dispositivo. Se, dopo aver messo in pratica questi suggerimenti, il problema con l'applicazione della fotocamera persiste, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando si avvia la radio FM compaiono messaggi di errore

L'applicazione della radio FM sul dispositivo Samsung utilizza il cavo auricolare come antenna. Senza un auricolare collegato, la radio FM non può ricevere le stazioni radio. Per utilizzare la radio FM, per prima cosa assicuratevi che l'auricolare sia collegato correttamente. Successivamente, effettuate una ricerca delle stazioni radio e memorizzate quelle disponibili.

Se, dopo aver eseguito questa procedura, è comunque impossibile utilizzare la radio FM, provate ad accedere alla stazione radio desiderata con un altro ricevitore radio. Se riuscite a ricevere la stazione con un altro ricevitore, il dispositivo ha bisogno di riparazione. Contattate un centro assistenza Samsung.

## All'apertura di un file musicale compaiono messaggi di errore

Alcuni file musicali potrebbero non essere riprodotti sul dispositivo Samsung per una serie di motivi. Se ricevete messaggi di errore all'apertura di un file musicale sul dispositivo, provate ule seguenti soluzioni:

- Liberate la memoria trasferendo i file a un PC o eliminando i file dal dispositivo.
- Assicuratevi che il file musicale non sia protetto da DRM (Digital Rights Management). Se il file è protetto da DRM, assicuratevi di possedere la licenza adeguata o il codice per riprodurre il file.
- Assicuratevi che il dispositivo supporti il tipo di file.

## Impossibile individuare un altro dispositivo Bluetooth

- Assicuratevi che sul dispositivo sia attiva la funzione Bluetooth.
- Se necessario, assicuratevi che la funzione Bluetooth sia attivata sul dispositivo a cui connettervi.
- Assicuratevi che il vostro dispositivo e l'altro a cui collegarvi si trovino entro la distanza massima supportata dal Bluetooth (10 m).

Se i suggerimenti di cui sopra non sono utili a risolvere il problema, contattate un centro assistenza Samsung.

## Quando connettete il dispositivo a un PC non viene stabilita alcuna connessione

- Accertatevi che il cavo USB in uso sia compatibile con il dispositivo.
- Accertatevi che i driver appropriati siano installati e aggiornati sul PC.
- Se siete utenti Windows XP, assicuratevi che sul PC sia installato Windows XP Service Pack 3 o superiore.
- Assicuratevi che sul PC sia installato Samsung Kies 2.0 o Windows Media Player 10 o superiore.

## Intorno all'esterno della custodia del dispositivo c'è un piccolo spazio vuoto

- Tale spazio è una caratteristica di fabbrica necessaria e le parti potrebbero subire piccole oscillazioni o vibrazioni.
- Nel tempo, l'attrito tra le parti potrebbe far aumentare tale spazio.

* Alcuni contenuti del dispositivo potrebbero variare in base al Paese o al gestore.
* Il dispositivo e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base al Paese nel quale i prodotti vengono distribuiti.

www.samsung.com Italian. 10/2012. Rev. 1.0